您好

我们知道如何让您动感、时尚的生活方式更臻完美，您需要的正是这一款诺基亚 6108。它不但提供了更强的通讯功能，更会让您体验到移动通讯的简便与迅捷。

使用输入笔在灵触板上进行书写快速方便，让您在书写备忘和发送信息或电子邮件时轻松自如。诺基亚 6108 支持中英文手写输入，内置中英文双向字典，并提供英文同义词和反义词功能，是一款真正支持中英文，更为实用的手机！

此外，您可以通过诺基亚 PC 套件向 PC 传送日历和通讯录资料[1]，更有效地使用您的个人事务管理器。诺基亚 6108 还提供了诸如功能表快捷编号和快捷键等功能，您可根据个人风格进行设定，让手机操作起来更加得心应手。

您还可以通过多媒体信息服务[2] 接收和发送图片，与您的家人和好友共同欣赏，也可以下载 Java™ 应用软件和游戏[3]，全面体验 Java™ 技术[3]。

无论出差还是旅游，您都可以通过色彩逼真的全彩屏幕浏览 XHTML[2] 网页，随时随地把握时事资讯；此款手机还提供 GSM 900/1800/1900[2] 三频支持，让您时时刻刻都能与他人保持联络。

“时间就是生命”，诺基亚 6108 正是这句话的完美演绎。

诺基亚 6108 手机能够支持的图像显示分辨率为 128 × 128 像素。宣传资料中图像的分辨率可能不同于实际产品所显示的分辨率。

[1] 这些功能可能需要使用随销售包装提供的 PC 套件。供货情况可能因市场的不同而不同。

[2] GPRS、WAP、HSCSD、XHTML 数据传输速率和其他移动服务均依赖于网络运营商和内容服务提供商。请注意，与多媒体信息相关的服务依赖于网络、所用设备的兼容性，以及支持的内容格式。请向您注册网络的运营商咨询。

[3] Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标，且 Java™ 应用软件依赖于网络运营商和/或内容和应用软件供应商。

欢迎使用 诺基亚 手机

音量键

- 上、下两个按键可调整听筒或耳机的音量。

通话键

- 拨打电话号码和接听来电。
- 按 是在浏览移动服务时进入选定功能的快捷方式。
- 在待机状态下：按此键可显示最近拨打过的电话号码。

翻盖

- 打开翻盖可露出灵触板。

数字键

- 输入数字和字符。
- 按住 可拨打您的语音信箱。
- 按住 是访问移动服务的快捷方式。

电源键

- 按住此键可打开或关闭手机。
- 在通话期间或在待机状态下快速按此键：可进入情景模式列表。

选择键

- 执行上方文字信息所指示的功能。
- 在通话中，按右选择键可启动免提扬声器模式。

结束键

- 挂断电话或拒绝接听来电。或从各项功能中退出并返回至待机状态。

四方向滚动键

- 可用于浏览姓名、电话号码、功能表或设置选项。
- 在待机状态下：按滚动键可快速进入文字信息编辑窗口，日历和通讯录。

在不同的功能中有不同的用途。

欢迎使用
诺基亚 手机

使用输入笔输入

笔触键

- 用输入笔轻触笔触键。

1 OK，确认选择。此笔触键的功能与左选择键相同。

2 C，清除文字。此笔触键的功能与右选择键相同。

3 ‹ 和 ›，向左或向右滚动以更改突出显示部位。

4 A/a，更改输入法的大小写。

5 中/123，在中文或数字输入法之间切换。

6 ?•€，列出标点和特殊符号。

7 在输入汉字时，轻触 ···⇐ 可列出能够与上一个输入的汉字组成常用词的联想字。

输入笔

- 不使用输入笔时，请将输入笔插在手机后盖上的插槽中。

灵触板

- 用输入笔在此书写域中可输入文字。
- 手写笔输入和手写识别。

功能表

1. 信息

1. 文字信息
2. 多媒体信息[1]
3. 电子邮件
4. 聊天室
5. 语音信息
6. 广播信息
7. 信息设置
8. 网络命令编辑器

2. 通话记录

1. 未接来电
2. 已接来电
3. 已拨电话
4. 删除最近通话记录
5. 通话计时
6. 通话计费
7. GPRS 计数器
8. GPRS 计时器

3. 通讯录

1. 快速查找
2. 查找
3. 增加姓名
4. 删除
5. 复制
6. 设置
7. 单键拨号
8. 特服号码[2]
9. 服务号码[2]
10. 本机号码[3]
11. 号码分组[3]

4. 情景模式

1. 标准
2. 无声
3. 会议
4. 户外
5. 寻呼机

5. 设置

1. 右选择键设置
   1. 选择操作
   2. 组织
2. 时间和日期设置
   1. 时钟
   2. 日期
   3. 自动更新时间
3. 通话设置
   1. 呼叫转接
   2. 任意键接听
   3. 翻盖通话设置
   4. 自动重拨
   5. 单键拨号
   6. 呼叫等待
   7. 通话报告
   8. 发送本手机号
   9. 用户拨出号码[4]

---

1. 多媒体信息 (Multimedia Messaging Service, MMS) 的具体市场名称可能因服务供应商或市场的不同而不同，例如中国移动的多媒体信息服务又称为中国移动彩信服务，请向您的网络运营商或服务供应商查询。
2. 是否可以看到该功能以及该功能的名称和内容取决于您使用的 SIM 卡。
3. 仅当 SIM 卡支持时，才显示预存号码。
4. 仅当您的 SIM 卡和网络支持时才有此项功能表。有关更多信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

4. 手机设置
1. 手机语言
2. 存储状态
3. 自动键盘锁
4. 识别延时
5. 小区信息显示
6. 问候语
7. 网络选择
8. SIM 更新提示
9. 帮助信息显示
10.开机铃声
5. 显示设置
1. 壁纸
2. 颜色模式
3. 网络标志
4. 屏幕保护图案启动时间
5. 屏幕亮度
6. 提示音设置
1. 响铃方式
2. 铃声
3. 铃声音量
4. 振动提示
5. 信息提示声
6. 按键音
7. 警告音
8. 优先号码组
7. 附件设置[1]
8. 保密设置
1. 开机 PIN 码
2. 呼叫限制
3. 固定拨号
4. 封闭用户组
5. 保密项
6. 密码功能
1. 更改保密码
2. 更改 PIN 码
3. 改 PIN2 码
4. 更改呼叫限制密码
9. 恢复出厂设置
6. 闹钟
7. 多媒体资料
1. 查看文件夹
2. 增加文件夹
3. 删除文件夹
4. 重新命名文件夹
5. 多媒体资料下载
8. 事务管理器
1. 日历
2. 待办事项
3. 备忘
9. 字典
10.游戏
1. 选择游戏
2. 游戏下载
3. 存储
4. 设置
11.应用软件
12.附加功能
1. 计算器
2. 定时器
3. 秒表
4. 电子钱包
5. 同步

1. 仅当您的手机正连接或曾经连接过经制造商认可的兼容耳机、免提单元或移动感应器时才有此项功能表。

13.数据连通

1. 红外
2. GPRS

14.服务

1. 主页
2. 书签
3. 下载链接
4. 服务信箱
5. 设置
6. 选择地址
7. 清除缓冲存储

15.SIM 卡服务[1]

1. 仅当您的 SIM 卡支持时才有此项功能表，而且功能表的名称及内容由 SIM 卡决定。

声明
我们诺基亚公司郑重声明产品RH-4 符合以下指令：1999/5/EC。
此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

CE 168

版权所有 © 2003 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Pop-Port 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有 © 1997-2003。Tegic Communications, Inc。保留所有权利。

包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。

Java 是 Sun Microsystems, Inc 的商标。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息，敬请参阅 http://www. nokia.com.cn 的相关内容。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚经销商查询。

9356081
第 2 版

目录

安全事项 xi

网络服务 xii

充电器和配件 xii

概述 xiii

销售包装附带的背胶条形码

标签 xiii

密码 xiii

共享存储空间 xiv

1. 您的手机 1

按键 1

翻盖的功能 2

输入笔和灵触板 2

插孔和接口 2

待机状态 3

屏幕保护图案 3

壁纸 3

待机状态下的主要指示符号 ... 3

2. 使用入门 5

拆取和安装手机后盖 5

对于笔袋式后盖 5

对于无笔袋式后盖 5

安装 SIM 卡和电池 6

为电池充电 7

开机和关机 7

进入功能表功能 8

帮助信息 8

键盘锁 (键盘保护) 8

锁定键盘 8

解锁键盘 9

键盘锁定时接听，拒绝和挂断来电 9

安装挂带 9

3. 通话功能 10

拨打电话 10

接听来电 10

拒绝接听来电 10

挂断通话 10

呼叫语音信箱(网络服务) 10

重拨最近拨打过的电话号码 11

使用单键拨号功能拨打电话 11

通话中选项 11

拨叫新的通话者 11

管理等待的呼叫 12

切换通话 (网络服务) 12

转移通话 12

拨打会议通话 12

扬声器 13

使用翻盖接听和挂断电话 13

4. 手写输入方式 14

使用输入笔输入 14

手写输入法 15

输入法指示符号及识别范围 .. 16

切换手写输入法 17

识别延时 17

使用笔势 17

灵触板提示音 18

5. 键盘输入方式 19

输入法指示符号 19

切换输入法 19

拼音输入法 19

笔画输入法 21

传统英文输入法 22

预想英文输入法 23

输入英文单词 23

输入空格 24

输入数字 24

输入符号和标点 24

6. 功能表功能 25

信息 (功能表 1) 25

文字信息 25

收信人列表 28

多媒体信息 29

多媒体信息存储空间已满 32

删除信息 32

电子邮件 33
聊天室 36
语音信息 37
广播信息 37
信息设置 38
网络命令编辑器 40
通话记录 (功能表 2) 40
最近通话记录 40
通话计费和通话计时 40
通讯录 (功能表 3) 41
通讯录设置 41
储存姓名和电话号码 (增加姓名) 42
查找通讯录中的姓名 43
编辑姓名、号码或文字内容 43
删除姓名和号码 43
复制通讯录 44
发送和接收电子名片 44
单键拨号 45
特服号码 45
服务号码 45
本机号码 45
号码分组 45
情景模式 (功能表 4) 46
设置 (功能表 5) 46
右选择键 46
时间和日期设置 47
通话设置 47
手机设置 49
显示设置 50
提示音设置 52
附件设置 52
保密设置 52
恢复出厂设置 53
闹钟 (功能表 6) 53
闹钟时间到 54
多媒体资料 (功能表 7) 54
事务管理器 (功能表 8) 56
日历 56
待办事项 57
备忘 58
字典 (功能表 9) 58
查字典 58
查找英文单词的同义词或反义词 59
游戏 (功能表 10) 59
开始游戏 59
游戏的存储状况 60
游戏设置 60
应用软件 (功能表 11) 61
启动应用软件 61
应用软件或应用软件组的其他可用选项 61
下载应用软件 62
应用软件的存储状况 62
附加功能 (功能表 12) 62
计算器 63
定时器 63
秒表 64
电子钱包 65
同步 66
使用兼容 PC 启动同步操作 ... 68
数据连通 (功能表 13) 68
红外 68
GPRS 69
服务 (功能表 14) 69
访问和使用服务的基本步骤 70
设置手机以使用服务 70
连接服务 71
浏览服务网页 71
断开服务连接 72
多模式浏览器的外观设置 72
缓存数据 73
书签 73
下载 74
服务信箱 74
缓冲存储 74
浏览器安全机制 75
SIM 卡服务 (功能表 15) 77

7. PC 连接 78
PC 套件 78
GPRS、 HSCSD 和 CSD 79
使用数据通信应用软件 79

8. 电池信息 80
充电与放电 80
9. 原厂配件 81
电池 81
ACP-12 旅行充电器 81
HS-5 耳机 82
LCH-9 车载充电器 82
10. 维护和保养 83
11. 重要的安全信息 84
有限保修条款..... 88
您的个人信息..... 89
How to obtain an English Nokia 6108 User's Guide 90
索引..... 91

安全事项

请阅读这些简明的规则。违反这些规则可能会导致危险或触犯法律。本手册中提供了有关安全事项的更详细信息。

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

首先要注意交通安全

驾车时不要使用手持电话。

干扰

所有的手机都可能会受到干扰，从而影响电话的性能。

在医院里应关机

请遵守有关规定或条例。在医疗设备附近时请关机。

在飞机上应关机

无线设备会对飞机产生干扰。

加油时应关机

请勿在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。

在爆破地点附近应关机

请勿在进行爆破操作的地方使用手机。请遵守有关的限制规定，并执行任何相关的规定或条例。

合理的使用

仅在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。

使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。

配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。

连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。

制作备份

切记备份所有重要的数据。

防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。

打电话

确保手机处于开机状态且在服务区内。输入电话号码，固定电话号码前请加区号，然后按 。要挂断电话，请按 。要接听来电，请按 。

紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区内。根据需要 (如挂断电话、退出功能表等)，反复按 以清除屏幕内容。输入紧急号码，然后按 。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

网络服务

本手册中所描述的手机经认可适用于 EGSM 900、GSM 1800 和 GSM 1900 网络。

三频是一项网络功能。请向本地服务供应商查询您是否可以申请开通此项功能。

本用户手册中涉及的某些功能被称为网络服务。它们是一些无线服务供应商提供的特殊服务。在使用任何一种网络服务之前，您必须向您的服务供应商申请开通所需的服务并从服务供应商处索取使用说明。

注意：有些网络可能不支持某些基于语言的字符和/或服务。

充电器和配件

使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号[1]。本手机需由 ACP-7、ACP-8、ACP-12、LCH-9 和 LCH-12 充电器供电才可使用。

警告：仅可使用经手机制造商认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器或配件会违反对手机的认可或保修条款，并会导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

切断任何配件的电源时，应拔插头而不是拉扯电源线。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 ACP-12，充电器的具体型号可以是 ACP-12C，ACP-12E 等。

概述

■ 销售包装附带的背胶条形码标签

背胶条形码标签包含着有关服务和客户支持的重要信息。

请将 A 背胶条形码标签粘贴在本用户手册内“您的个人信息”一页上。

■ 密码

- **保密码 (5 至 10 位)**：保密码可防止他人未经您的许可使用您的手机。保密码通常随手机提供，默认的保密码是 12345。

  请更改保密码，并将新密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。

  要更改和使用保密码，请参见第 52 页的“保密设置”。

- **PIN 码和 PIN2 码 (4 至 8 位)**：

  PIN 码 (个人识别号码) 可防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。PIN 码通常随 SIM 卡提供。

  要设置手机，使其在每次开机时都要求输入 PIN 码，请参见第 52 页的“保密设置”。

  PIN2 码可能随 SIM 卡提供。进入某些功能 (如通话计费) 时需输入 PIN2 码。

  如果您连续三次输入错误的 PIN 码，手机将显示 SIM 卡被锁，并要求您输入 PUK 码。请向您的服务供应商索取 PUK 码。

- **PUK 码和 PUK2 码 (8 位)**：要更改被锁定的 PIN 码，需使用 PUK 码 (个人解锁码)。要更改被锁定的 PIN2 码，需使用 PUK2 码。

  如果这两个密码未随 SIM 卡提供，请向当地的服务供应商索取密码。

- **限制密码 (4 位)**：使用呼叫限制功能时，需要限制密码，请参见第 52 页的“保密设置”。该密码可从服务供应商处获得。

- **签名 PIN 码**：使用数字签名时需输入签名 PIN 码。请参见第 76 页的“数字签名”。如果 SIM 卡包含安全模块，则签名 PIN 码将随 SIM 卡一起提供。

  如果您多次输入错误的 PIN 码，手机将显示 PIN 码已锁，并要求您输入 PUK 码。请向您的服务供应商索取 PUK 码。

- **电子钱包密码 (4 至 10 位)**：使用电子钱包服务时需输入电子钱包密码。如果您多次输入错误的电子钱包密码，则会使电子钱包应用软件暂停使用五分钟。有关更多信息，请参见第 65 页的“电子钱包”。

■ 共享存储空间

下述手机功能可能使用共享存储空间：通讯录、文字和多媒体信息、“多媒体资料”中的图像和铃声、日历、待办事项、备忘、电子邮件以及 Java 游戏和应用软件。使用上述任何一项功能都可能会减少共享存储空间。这种情况在您大量使用这些功能时尤其明显 (尽管除了共享存储空间之外，手机还可能专为部分功能预留了一定数量的可用存储空间)。例如，储存大量图像或 Java 应用软件可能占用全部共享存储空间。在这种情况下，您的手机可能提示存储空间已满。此时，您需要删除一些使用共享存储空间的内容或条目，然后才能继续操作。

1. 您的手机

■ 按键

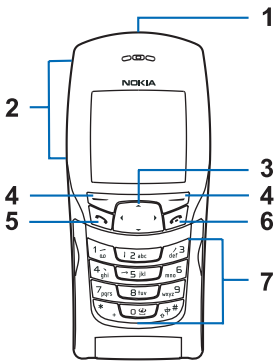

1. **电源键** ⏻

   开机和关机。

   当手机键盘锁定时，快速按此键可打开手机屏幕的照明灯，照明灯将持续约 15 秒钟。

2. **音量键**

   - 按此键的上半部分可提高听筒和耳机的音量。
   - 按此键的下半部分可降低听筒和耳机的音量。

3. **四方向滚动键**

   ▲、▼、◀和▶

   按这些键可滚动浏览姓名、电话号码、功能表和设置；移动光标；在编辑文字时突出显示所需的内容。

   提示：在待机状态下，按滚动键可快速进入以下功能：

   - 按◀可编写新文字信息。
   - 按▶可打开日历。
   - 按▼可打开通讯录。

4. **选择键** ▬ 和 ▬

   这两个按键的功能取决于按键上方屏幕中显示的文字。

5. 通话键 📞

   - 拨打电话号码。
   - 接听来电。
   - 在待机状态下，按此键可列出最近拨打过的电话号码。

6. 📵，按此键可挂断当前通话。或可从各项功能中退出。

7. 0 ~ 9 用于输入数字和字符。

   * 和 # 在不同的功能中有不同的用途。

■翻盖的功能



您的手机带有翻盖。打开和合上翻盖会影响一些基本的语音通话功能和文字输入方式。

请注意，仅当您正确地合上翻盖时才能使用翻盖上的按键。

- 接听或挂断语音通话。

  您可以在设置、通话设置和翻盖通话设置中自定义翻盖在处理语音通话方面的功能。请参见第 48 页的“翻盖通话设置”。

- 更改文字输入方式

  当您需要输入文字时，打开翻盖可使用手写输入方式，合上翻盖可使用键盘输入方式。有关手写输入方式的更多说明，请参见第 14 页以后的相关内容。

请注意，当您不使用手写输入方式或者在翻盖不影响语音通话功能时，应尽量合上翻盖。

■输入笔和灵触板

输入笔通常插在手机后盖上的插槽中，灵触板则位于手机翻盖的下面。您可以用输入笔在灵触板上书写以输入文字。有关如何使用输入笔输入文字的信息，请参见第 14 页的“手写输入方式”。

重要须知：仅可使用经诺基亚认可，适用于此型号手机的输入笔。使用其他输入笔可能违反手机的保修条款，并可能损坏灵触板。请尽量避免刮伤灵触板。切勿使用常用的钢笔、铅笔或其他锋利的器具在灵触板上书写。

■插孔和接口

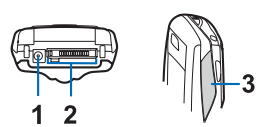

1. 充电器插孔
2. Pop-Port™ 插孔，可连接耳机和数据线。
3. 红外 (IR) 接口

■ 待机状态

当手机准备就绪，可供使用，且用户尚未输入任何字符时，该手机处于待机状态。

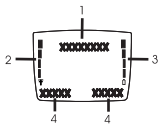

1. 显示当前的网络标志 (网络服务)。
2. 信号强度指示条：指示条越高，信号越强。
3. 电池电量指示条：指示条越高，电池的电量越足。
4. 选择键的功能。

   您可以依次选择设置、右选择键设置来自定义右选择键在待机状态下的功能。另请参见第 46 页的“右选择键”。

屏幕保护图案

在待机状态下，手机会自动启动数字时钟屏幕保护图案，以有效使用电池电量。

请注意，如果您尚未设置手机时间，则屏幕上将显示 00:00。您可以依次选择设置和时间和日期设置来设置时间。

您可以依次选择设置、显示设置和屏幕保护图案启动时间来自定义手机启动屏幕保护图案前的等待时间。

当手机翻盖打开时，屏幕保护图案不会启动。

壁纸

您可以设置手机在待机状态下显示背景图像，即壁纸。您可以依次选择设置、显示设置和壁纸来选择壁纸。另请参见第 50 页的“壁纸”。

待机状态下的主要指示符号

	您收到一条或若干条文字或图片信息。请参见第 27 页的“阅读和回复信息”。
	您收到一条或若干条多媒体信息。请参见第 31 页的“阅读和回复多媒体信息”。
	您收到一条或若干条语音信息。请参见第 37 页的“语音信息”。
	手机键盘已锁。请参见第 8 页的“键盘锁 (键盘保护)”。

如果将响铃方式设置为关，并将信息提示声设置为无铃声，则手机在接到来电或信息时不会振铃。请参见第 52 页的“提示音设置”。

闹钟已设置为开。请参见第 53 页的“闹钟 (功能表 6)”。

定时器正在运行。请参见第 63 页的“定时器”。

秒表正在后台运行。请参见第 64 页的“秒表”。

GPRS 拨号连接已建立，请参见第 69 页的“GPRS 调制解调器设置”。

GPRS 拨号连接已暂停 (保留)，例如当您在 GPRS 拨号连接期间接听来电或拨打电话时。

红外连接指示符号，请参见第 68 页的“红外”。

转接所有语音呼叫，您的所有来电都被转接到另一个号码。如果您有两个电话号码，则第一个号码的转接指示符号是 ，第二个号码的转接指示符号是 。请参见第 47 页的“呼叫转移”。

1 或 **2**

如果您有两个电话号码，则此指示符号表示当前选用的手机号码。请参见第 49 页的“用户拨出号码”。

扬声器已启动，请参见第 13 页的“扬声器”。

通话仅限于封闭用户组。请参见第 52 页的“保密设置”。

已选择可定时情景模式。请参见第 46 页的“情景模式 (功能表 4)”。

、 或

已将耳机、免提单元或移动感应器连接至手机。

要使手机在待机状态下显示时间和日期，请参见第 47 页的“时钟”和第 47 页的“日期”。

2. 使用入门

■ 拆取和安装手机后盖

手机的标准销售包装提供了两种不同的后盖。一种带有输入笔插槽，另一种则不带有输入笔插槽。您可以根据需要选择使用。下文分别说明了应如何拆取和安装这两种后盖。

对于笔袋式后盖

1. 向手机顶部方向滑动输入笔并将其取出 (1)。

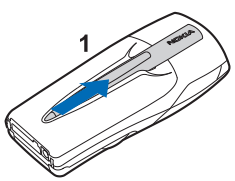

2. 用输入笔按住后盖上的释放按钮 (2)，同时向手机底部方向稍稍滑动后盖 (3)。掀起后盖并将其取下 (4)。

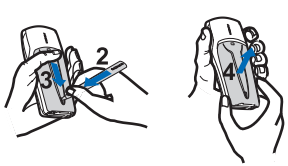

3. 如图 (5) 所示确定后盖的位置。向手机顶部方向滑动后盖以使其锁定到位 (6)。

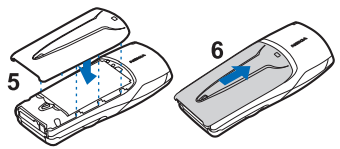

4. 向手机底部方向滑动输入笔直至其触及插槽的顶端 (7)。

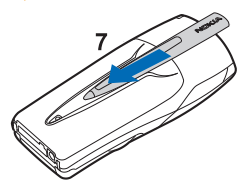

对于无笔袋式后盖

1. 按住后盖释放按钮 (1)，同时向手机底部方向稍稍滑动后盖 (2)，掀起后盖并将其取下。

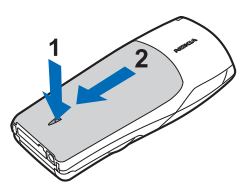

2. 如图 (3) 所示确定后盖的位置。向手机顶部方向滑动后盖以使其锁定到位 (4)。

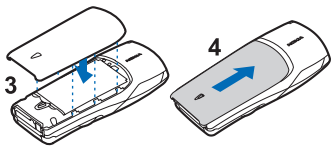

■ 安装 SIM 卡和电池

- 将所有小型 SIM 卡放在小孩接触不到的地方。
- SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 SIM 卡时要小心。
- 关闭手机、断开手机与充电器或其他设备的连接并卸下电池后才可安装 SIM 卡。

1. 从手机指槽处掀起电池 (1) 并将其取下。

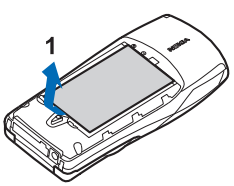

2. 小心地从手机指槽处提起 SIM 卡卡夹 (2)。翻开 SIM 卡卡夹 (3)。

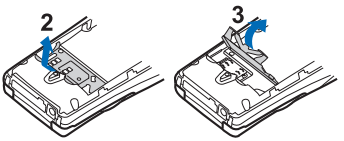

3. 将 SIM 卡插入 SIM 卡卡夹的插槽内，确保有切角的一侧先插入且卡的金色触点的方向如图所示 (4)。

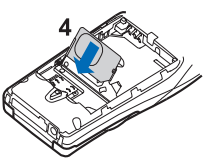

4. 合上 SIM 卡卡夹 (5)，然后向下按以使其锁定到位。

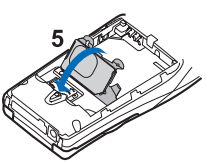

5. 确定电池的位置，使电池和手机上的金色触点相互正对。重新装入电池 (6)。

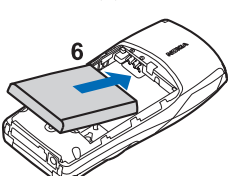

■ 为电池充电

1. 将充电器的插头插入手机底部的插孔。

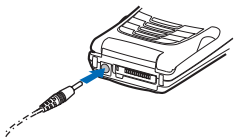

2. 将充电器插到标准的交流电源插座上。
   - 数秒钟后，手机屏幕上的电池电量指示条开始自下而上不停滚动。
   - 当电池几乎完全充电后，屏幕上的指示条停止滚动。
   - 充电时间取决于所用的充电器和电池。例如，当手机处于待机状态时，用 ACP-12 充电器为 BL-5C 型电池充电约需 1 小时 30 分钟。
3. 充电完成后，断开充电器与交流电源和手机的连接。

注意：电池充电时仍可正常使用手机。但是，如果电池电量已完全耗尽，则可能需要先充电几分钟，然后才能拨打/接听电话或看到电池电量充电指示条。

■ 开机和关机

按住电源键。



注意：如果已正确插入了 SIM 卡，而手机仍然显示请插入 SIM 卡或 SIM 卡不支持字样，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。您的手机不支持 5 伏 SIM 卡，因此您可能需要更换 SIM 卡。

警告：当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



有效操作的提示：您的手机装有内置天线。和使用任何其他无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。请不要在手机通话时接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能，并有效使用手机的通话时间。

■ 进入功能表功能

通过滚动

1. 要进入功能表，请按**功能表**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 滚动浏览功能表并选择所需功能，例如按**选择**以选择设置。
3. 如果功能表包括子功能表，则可选择所需的子功能表，如通话设置。
4. 如果选定的子功能表还包括更深一级的子功能表，可重复第 3 步。选择下一级子功能表，如任意键接听。
5. 选择所需的设置。
6. 按**返回**可返回上一级功能表，按**退出**或 可退出功能表。

通过快捷编号

您可以使用快捷编号进入大多数 (但非全部) 功能表。

大部分功能表、子功能表和设置选项已编号。要使用快捷编号进入功能表，请在待机状态下按**功能表**，然后在两秒钟内输入所需功能表快捷编号的第一位数。然后继续输入所需快捷编号的其他数字。

例如，要进入任意键接听，请依次按功能表 5-3-2 (设置 — 通话设置 — 任意键接听)。

■ 帮助信息

大多数功能表功能都带有简短的帮助信息。滚动至所需功能表，等待约 15 秒，就可以看到该功能的帮助信息。要退出帮助信息，请按**返回**。有关更多信息，请参见第 50 的“帮助信息显示”。

■ 键盘锁 (键盘保护)

您可以锁定键盘以防止在无意中碰到按键。



锁定键盘

- 在待机状态下，按**功能表**，然后在 1.5 秒钟内按 * +。
- 您也可以启动自动键盘锁功能。如果手机处于待机状态的时间达到预设时间，键盘就会自动锁定。请参见第 49 页的“自动键盘锁”。

要在手机键盘锁定时管理来电，请参见第 9 页的“键盘锁定时接听，拒绝和挂断来电”。

解锁键盘

您可以采用以下方式解锁键盘：

- 按**开锁**，然后在 1.5 秒钟内按 * +。
- 或者，也可以打开手机翻盖以解锁键盘。

键盘锁定时接听，拒绝和挂断来电

当键盘锁定时，按 可接听来电。

当您挂断或拒绝接听来电时，键盘会自动重新锁定。

注意：当手机键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码 (如 112，911 或其他官方紧急电话号码)。输入紧急电话号码，然后按 。只有在您输完最后一位数后，号码才会显示。

安装挂带

如图所示，穿入挂带并将其拉紧。

3. 通话功能

■ 拨打电话

1. 输入或从通讯录中提取电话号码 (请参见第 43 页的“查找通讯录中的姓名”)。

   要拨打国际长途电话[1]，请按两下 * 输入国际长途码 (“+”字符代表国际拨出代码[2])，然后输入国家或地区代码、区号 (根据需要输入，且区号前无需添加“0”) 和电话号码。
2. 按 拨打该号码。
3. 按 可挂断电话或取消拨号。

■ 接听来电

您可以用以下方式接听来电：

- 按 。
- 打开手机翻盖可接听语音来电。请参见第 48 页的“翻盖通话设置”。
- 按**无声**可使铃声静音。然后按**操作**并选择接听可接听来电。
- 当手机连接至兼容的耳机时，按耳机上的遥控键可接听来电。

■ 拒绝接听来电

- 按 。
- 按**无声**可使铃声静音。然后按**操作**并选择拒绝可拒绝接听来电。

提示：如果启动了本手机占线时转接来电功能，则拒绝接听来电时也会转接该来电。请参见第 47 页的“呼叫转移”。

■ 挂断通话

- 按 。
- 合上手机翻盖可挂断语音通话。请参见第 48 页。

■ 呼叫语音信箱(网络服务)

在待机状态下

- 按住 1 ，或者
- 依次按 1 和 。

如果手机要求输入语音信箱号码，请输入该号码。另请参见第 37 页的“语音信息”。

1. 请注意，在一些国家或地区的不同区域 (例如在中国的大陆省份和香港特别行政区) 之间拨打电话的方法与拨打国际长途电话相同。
2. 依赖于您的网络运营商，您也许仍然能够使用国际拨出代码 (网络服务)。

■ 重拨最近拨打过的电话号码

1. 在待机状态下，按 。

   这时将显示最近拨打过的电话号码 (最多为 20 个) 的列表。

2. 滚动至所需的号码或姓名。
3. 按 拨打该号码。

提示：在待机状态下，按两下 可重拨上次拨打的电话号码。

有关最近拨打过的电话号码的更多信息，请参见第 40 页的“通话记录 (功能表 2)”。

要设置自动重拨，请参见第 48 页的“自动重拨”。

■ 使用单键拨号功能拨打电话

在使用单键拨号功能前，请先将电话号码指定给单键拨号键 (2 abc 至 9 wxyz)，请参见第 45 页的“单键拨号”。您可以使用以下任意一种方法拨打单键拨号号码：

- 按所需的单键拨号键，然后按 。
- 或者，
  1. 依次进入设置和通话设置，然后启动单键拨号功能。另请参见第 48 页的“单键拨号”。
  2. 按住所需的单键拨号键，直至手机开始拨号。

■ 通话中选项

许多通话中选项都属于网络服务。在通话中按**操作**可看到以下部分选项 (手机中选项的显示顺序可能与下文不同)：

静音或取消静音、挂断、全部挂断、通讯录、功能表、保留或恢复通话、拨叫另一方、会议通话、个别通话、接听、拒绝、锁键盘、发送多频音、切换通话、转移通话、扬声器或手机。

拨叫新的通话者

当您正在通话时，按**操作**，然后选择拨叫另一方可拨叫新的通话者 (网络服务)。

新呼叫接通后，第一个通话会被保留。

管理等待的呼叫

启动了手机的呼叫等待功能后，您就可以在通话中接听新的呼叫 (网络服务)。

呼叫等待位于设置的通话设置下。另请参见第 48 页的“呼叫等待”。

接听等待的呼叫

- 按 。
- 按**接听** (如果提供此选项)。
- 按**操作**，然后选择接听。

等待的呼叫接通后，第一个通话会被保留。

拒绝接听等待的呼叫

- 按**操作**，然后选择拒绝。
- 按**拒绝** (如果提供此选项)。

提示：按 可挂断当前通话。

■ 切换通话 (网络服务)

当您同时有当前通话和保留的通话时，按**操作**并选择切换通话可切换这两个通话的状态。即保留的通话会成为当前通话，而正在进行的通话会被保留。

■ 转移通话

当您同时有当前通话和保留的通话时，按**操作**并选择转移通话可将保留的通话接入当前通话，同时使自己从这两个通话中退出。

■ 拨打会议通话

会议通话是一项网络服务。它最多允许六个人 (包括自己在内) 参加电话会议。

1. 呼叫第一位与会者。
2. 要呼叫新的与会者，按**操作**，然后选择拨叫另一方。
3. 输入或从通讯录中提取新与会者的电话号码，然后按**呼叫**。第一个通话会被保留。
4. 第二个呼叫接通后，按**操作**并选择会议通话将第一位与会者加入会议通话。

   或者，第二位与会者也可以在您与第一位与会者建立通话后呼叫您。
5. 要在会议通话中添加新的与会者，请重复第 2 步至第 4 步。
6. 要与一位与会者进行单独交谈：

   按**操作**，然后依次选择个别通话和所需的与会者。单独交谈完毕，可按第 4 步中的说明重新加入到会议通话中。
7. 要结束会议通话，按 。

■ 扬声器

您可以在通话中启动扬声器。

重要须知：在使用扬声器时，请勿将手机置于耳边。

- 要启动扬声器，请按**操作**，然后选择扬声器，或者，也可以按**扬声器** (如果可选)。
- 要在通话中关闭扬声器，请按**操作**，然后选择手机，或者，也可以按**手机** (如果可选)。

  如果已将兼容的免提单元或耳机连接至手机，则在选项列表中，免提或耳机将取代手机，且选择键的功能会相应地由**手机**变为**免提**或**耳机**。

  当您挂断通话，或当您将免提单元或耳机连接至手机时，扬声器会自动关闭。

■ 使用翻盖接听和挂断电话

您可以使用翻盖接听和挂断电话。有关更多信息，另请参见第 2 页的“翻盖的功能”和第 48 页的“翻盖通话设置”。

4. 手写输入方式

当您要发送文字信息、写备忘或在通讯录中增加姓名时，可使用手机提供的两种不同的输入方式：

- 键盘输入方式：使用键盘进行输入。有关更多信息，请参见第 19 页的“键盘输入方式”。
- 手写输入方式：使用输入笔进行手写输入。本章说明了手写输入方式的使用方法。

当翻盖打开时，手机以 表示手写输入方式。

请注意，仅当手机翻盖打开且手写输入的指示符号显示在手机屏幕的左上角时，您才可以使用该输入方式。并非在所有可使用键盘输入的情况下手写输入都可用。例如，

- 您必须使用键盘输入各种带有密码性质的信息，如 PIN 码、PUK 码、保密码、限制密码，以及在使用特定功能和应用软件时需要输入的密码等。
- 当手机处于待机状态或您正在使用计算器时，不能使用手写输入方式输入数字。
- 您不能使用手写输入方式输入时间和日期。

重要须知：仅可使用经诺基亚认可，适用于此型号手机的输入笔。使用其他输入笔可能违反手机的保修条款，并可能损坏灵触板。请尽量避免刮伤灵触板。切勿使用常用的钢笔、铅笔或其他锋利的器具在灵触板上书写。

■使用输入笔输入

当您需要输入文字时，请打开手机翻盖以启动灵触板，然后用输入笔在灵触板中央轻轻书写。

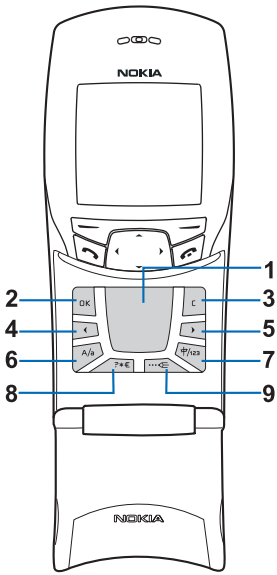

灵触板的中央为书写域 (1)。书写域的周围有八个笔触键 (2~9)。根据需要，用输入笔轻触笔触键以进入相应功能。

手机会根据您输入的笔画提供包含七个候选汉字或字母的列表。此外，当您输入汉字时，用输入笔轻触 ···⇐ 还可列出能够与光标左侧的汉字组成常用词的联想字。

本章的以下各节分别说明了一些重要的概念和方法，例如更改输入法的原因和方法，识别超时的定义，以及如何在输入时使用笔势等。请仔细阅读这些内容以有效地使用手写输入方式。

1. 使用输入笔在这个方框内书写。
2. OK 的功能等同于左选择键 (—)。
3. C 的功能等同于右选择键 (—)。
4. ‹ 的功能等同于 ◀。
5. › 的功能等同于 ▶。
6. 轻触 A/a 可切换至 ABC 或 abc 输入法。
7. 轻触 中/123 可切换至 中文 或 123 输入法。
8. 轻触 ?*€ 可列出常用的标点与特殊符号。
9. 在输入汉字时，轻触 ···⇐ 可列出能够与光标左侧或突出显示的汉字组成常用词的联想字。联想输入仅适用于输入汉字的情况。

请注意，根据手机销售市场的不同，您的手机可能仅支持输入简体中文或繁体中文。例如，在中国大陆地区出售的手机仅支持输入简体中文，而不支持输入繁体中文。

提示： 如果候选字 (非联想字) 列表中突出显示的候选汉字或字母正是您需要的，则可以继续书写。手机会自动输入该汉字或字母。

■ 手写输入法

您可以使用手机为您提供的各类手写输入法输入不同类型的文

字。这可以缩小各输入法的识别范围，从而提高识别的准确率和速度。

手机会根据您所选择的输入法将笔画识别为某一类型的文字。下表说明了在使用不同输入法时的不同识别范围。

输入法指示符号及识别范围

输入法	指示符号	识别范围
简体中文[a]	中文	• 简体中文字符。 • 一些常用的全角标点和特殊符号，例如： 、 。 ！ “” ， ： ； ？
繁体中文[b]	中文	• 繁体中文字符。 • 一些常用的全角标点和特殊符号。
大写字母	ABC	• 大写英文字母。 • 一些常用的半角标点和特殊符号，例如： @ / ! " ' , . : ; ?
小写字母	abc	• 小写英文字母。 • 一些常用的半角标点和特殊符号。
数字	123	在不同的使用条件下有不同的识别范围，例如： • 在输入文字时：数字、一些常用的半角标点和特殊符号。 • 在输入电话号码时：*、+、p、w、# 和数字。 • 在输入 IP 地址时：点 (.) 和数字。
全角标点和特殊符号	。，全角	• 全角标点和特殊符号
半角标点和特殊符号	.,半角	• 半角标点和特殊符号

a. 仅适用于在中国大陆地区、印度尼西亚、马来西亚、新加坡和越南出售的手机。

b. 仅适用于在中国香港特别行政区和中国台湾省出售的手机。

切换手写输入法

您可以用以下两种方式切换手写输入法：

- 用输入笔轻触相应的笔触键以切换至 中文、123、ABC 或 abc。请注意，上述输入法并非在所有情况下都适用。
- 按**操作** (如果可选)，然后从列表中选择所需输入法。

■ 识别延时

识别延时是指在输入一个汉字或字母时前后两个笔画之间允许间隔的最长时间。您每写完一个笔画并从灵触板上提起输入笔后，手机就开始计时。如果您在延时内未书写下一个笔画，手机就会认为您已写完该汉字或字母，开始识别已写笔画，并显示候选字列表。

默认的识别延时设置为普通。如果您要以较快或较慢的速度书写，则可以依次进入设置、手机设置和识别延时来更改识别延时。请参见第 50 页的“识别延时”。

■ 使用笔势

您可以用若干笔势实现特定的功能。

笔势包括：空格、回车、清除和重复。对应关系请参见下表。 (重复) 仅适用于 中文 输入法，其他笔势则适用于所有手写输入法。

名称	笔势	功能
空格		• 当光标在编辑窗口内闪烁时，书写此笔势可在光标左侧插入一个空格。 • 当显示候选字列表时，书写此笔势可输入突出显示的候选字并在其后插入一个空格。 • 当显示中文联想字列表时，书写此笔势可清空列表并在编辑窗口内的光标左侧插入一个空格。
回车		• 当光标在编辑窗口内闪烁时，书写此笔势可另起一行。 • 当显示候选字列表时，书写此笔势可输入突出显示的候选字并另起一行。 • 当显示中文联想字列表时，书写此笔势可清空列表内容并另起一行。

名称	笔势	功能
清除		• 当光标闪烁时，书写此笔势可删除光标左侧的汉字、英文字母、数字、标点或特殊符号。 • 当显示中文候选字或联想字列表时，书写此笔势可清空列表内容并删除光标左侧的汉字、英文字母、数字、标点或特殊符号。
重复		仅当输入法为 中文 时，您才可以使用此笔势。 • 在输完一个汉字后立即书写此笔势可再次输入相同的汉字。 • 在显示中文候选字列表时，书写此笔势可输入两次突出显示的中文候选字。 • 在显示中文联想字列表时，书写此笔势可忽略列表内容并再次输入光标左侧的汉字。 请注意，此笔势仅在输入汉字时适用。

■ 灵触板提示音

当您用输入笔轻触灵触板以开始书写，或用输入笔轻触笔触键时，手机都会发出提示音。依次选择设置、提示音设置和按键音可同时设置灵触板提示音和按键音。请参见第 52 页的“提示音设置”。

5. 键盘输入方式

根据手机销售市场的不同，手机中提供的输入法也有所不同。

本手机提供简体中文输入法。

当手机的“语言”(功能表 5-4-1)设置为“简体中文”时，您可以使用拼音和笔画输入法，输入汉字，也可以切换到相应的输入方法来输入英文字母和数字。

在某些功能表中，例如在写信息时，您还可以启动预想英文输入法输入英文。与传统的英文输入法相比，这种输入法减少了按键的次数，从而提高了输入速度。

■ 输入法指示符号

当前所用输入法的指示符号会显示在屏幕的左上角。以下是各种输入法的名称以及相应的指示符号。

输入法	指示符号
拼音	pinyin
笔画	一丨丿丶フ
大写字母	ABC
小写字母	abc
数字	123

请注意，手机中已预设了默认输入法和可用输入法。请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。

■ 切换输入法

- 反复按 ⇳中# 可在输入法之间切换。
- 按住 ⇳中# 可快速在数字和其他输入法之间切换。
- 按**操作** (例如在写信息时)，然后从选项列表中选择所需的输入法。

■ 拼音输入法

本手机提供的拼音输入法具有按键次数少的优点，并具有词语联想功能，从而有助于提高输入速度。

使用拼音输入法

1. **输入拼音字母：**汉字的拼音由一个或多个拼音字母组成。使用拼音输入法，您只需按一下标有该拼音字母的数字键即可输入该拼音字母 (“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”)。请按相应的数字键来输入所需汉字的拼音字母。

当您按数字键时，屏幕上的拼音会不断变化。在您输完最后一个拼音字母之前，请忽略屏幕上的拼音。

2. **选择所需拼音**：如果有多种拼音字母组合与您所按的数字键相匹配，它们都将显示在屏幕上，请按 * +。

   为了缩短候选字列表，您还可以通过反复按 1 ⌐ 来输入声调。

   反复按**清除**可以从右至左逐一删除光标左侧的拼音字母和声调。按住**清除**可快速删除输入的拼音字母和声调。

3. **输入汉字**：按 ▲、▼、◀ 和 ▶ 可以上下左右移动光标，浏览候选字列表并突出显示所需的汉字。按**确认**以输入突出显示的汉字。

4. **输入联想的汉字**：手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。按 ▲、▼、◀ 和 ▶ 可以上下左右移动光标，浏览候选字列表并突出显示所需的汉字。按**确认**以输入突出显示的汉字。输入联想的汉字后，就结束了本次联想。

   如果您不需要输入联想的汉字，则可以按**返回**，或直接输入新字的拼音，或按 * + 以输入标点符号。

当屏幕上没有输入的拼音字母或声调时，反复按**清除**可以从右至左逐一删除光标左侧的字符；按住**清除**可以快速删除光标左侧的字符。按 ▲、▼、◀ 和 ▶ 可以上下左右移动光标。

拼音输入法示例：输入“生日快乐”

1. 进入新建信息。
2. 输入“生”字的拼音：请依次按 7 pqrs、4 ghi、3 def、6 mno、4 ghi，最后按一下 1 ⌐ 输入一声。
3. 从候选字列表中选择“生”，然后按**确认**。此时联想字列表出现。
4. 从联想字列表中选择“日”，然后按**确认**。
5. 输入“快”字的拼音：请依次按 5 jk、8 tuv、2 abc、4 ghi，最后按两下 1 ⌐ 输入四声。
6. 从候选字列表中选择“快”，然后按**确认**。此时联想字列表出现。
7. 从联想字列表中选择“乐”，然后按**确认**。

■笔画输入法

本输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画对应于五个数字键，对应关系请参见下表。

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一	丨	丿	丶	乛

笔画分为如下表所示五类。

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横 一	一 ㇀ ㇔	十、慧 七、冰、骏 羽、输、泰	基本运笔方向：左→右 提 (㇀) 归为横
2	竖 丨	丨 亅	十 了、小、利	基本运笔方向：上→下 左竖钩 (亅) 归为竖
3	撇 丿	丿	人、川、牛 小、常	基本运笔方向：上→左下 注意撇与提的区别
4	点 丶	丶 ㇏ ㇏	主 心、家 入、边	基本运笔方向：左上→右下 捺 (㇏) 归为点 注意捺及左点也包括在内
5	折 乛	乙 乛 ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ 乚 ㇋ ㇌ ㄑ ㇍ ㇎ ㇎ 乚	亿、 买、安 口、习、内 除、建 与、鸟 语、凹 儿、飞 各 以、饭 能、云、好 独 代、心	包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外

使用笔画输入法

1. **输入笔画：**请根据要输入的汉字的标准笔画顺序按相应的数字键输入笔画。手机将显示对应于所输入笔画的候选字。

   如果您不确定特定笔画所属的类别，可以按 mno 6 以代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号（“？”）表示该笔画。

   反复按**清除**可以从右至左逐一删除光标左侧的笔画。按住**清除**可以删除所有输入的笔画。

2. **输入汉字：**按 ▲、▼、◀ 和 ▶ 可以上下左右移动光标，浏览候选字列表并突出显示所需的汉字。按**确认**以输入突出显示的汉字。

3. **输入联想的汉字：**手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。按 ▲、▼、◀ 和 ▶ 可以上下左右移动光标，浏览候选字列表并突出显示所需的汉字。按**确认**以输入突出显示的汉字。输入联想的汉字后，就结束本次联想。

   如果您不需要输入联想的汉字，则可以按**返回**，或直接输入新字的笔画，或按 * + 以输入标点符号。

   当屏幕上没有输入的笔画时，反复按**清除**可以从右至左逐一删除光标左侧的字符；按住**清除**可以快速删除光标左侧的字符。按 ▲、▼、◀ 和 ▶ 可以上下左右移动光标。

笔画输入法示例：输入“你好”

1. 进入新建信息，切换到笔画输入法。
2. 输入“你”字的笔画：请依次按 def 3、1 2 abc、def 3、⌐ 5 jkl 和 1 2 abc。
3. 从候选字列表中选择“你”，然后按**确认**。此时联想字列表出现。
4. 从联想字列表中选择“好”，然后按**确认**。

■传统英文输入法

1. 切换到“大写字母”或“小写字母”输入法。
2. 按一下数字键（1 2 abc 至 wxyz 9）可以输入按键上的第一个字母，按两下可以输入按键上的第二个字母，依此类推。

   如果要输入的字母与前一个字母位于相同的按键上，请等待光标再次出现，或先按 ▲、▼、◀ 和 ▶ 中的任一个，确认前一个字母的输入，然后输入新字母。

3. 反复按**清除**可以从右至左逐一删除光标左侧的字符。按住**清除**可以快速删除光标左侧的字符。

■ 预想英文输入法

预想英文输入法以内置词典为基础，您还可以在词典中添加新词。如果词典的空间已满，则新单词将替换词典中使用频率最低的单词。

启动预想英文输入法：

1. 按**操作**(如编写信息时)，然后选择预想英文。
2. 选择 English。

取消预想英文输入法：

1. 按**操作**(如编写信息时)，然后选择预想英文。
2. 选择关闭。

输入英文单词

1. 使用数字键(1 至 9)可以输入单词。每个字母只需按一次键即可以输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。

   例如，如果已启动了预想英文输入法，现在要输入 Nokia，您只需按一下 6 输入“N”，按一下 6 输入“o”，按一下 5 输入“k”，按一下 4 输入“i”，再按一下 2 输入“a”即可：

除数字键外，您还可以使用其他按键，如下所示：

- 要从右至左逐一删除光标左侧的字符，请反复按**清除**。按住**清除**可以更快地删除字符。
- 要切换大小写，请按一下 #；要在字母和数字输入法之间切换，请按住 #。
- 要插入符号，请按住 *，或者，也可以按**操作**，然后选择插入字符。按 、、和 选择所需的符号，然后按**确定**。

  您也可以按 1、2、4、6 或 8 移动突出显示块，然后按 5 输入该符号。

  要输入某些常用的标点符号，请按 1，然后反复按 * 直至所需的标点符号出现在屏幕上。
- 要在字母模式下插入数字，请按住相应的数字键。
- 要通过在通讯录中查找的方法来插入姓名或电话号码，请按**操作**，然后选择插入姓名或插入号码。
- 要插入单词，请按**操作**，然后选择插入单词。使用传统英文输入法输入单词，然后按**储存**。该单词将被添加到词典中。

2. 写完单词并确认其正确后，可以通过按任一滚动键确认，或按 0 确认并插入空格，或直接输入标点符号。

   如果单词不是您需要的，则可以进行以下操作：

   - 反复按 * +，直至所需单词出现，然后进行确认。
   - 按**操作**，然后选择其他对应项。

   如果单词后出现“?”，则表示词典中没有您想要输入的单词。要将单词添加到词典中，请按**拼写**，用传统英文输入法输入单词，然后按**储存**。

3. 开始输入下一个单词。

输入复合词

输入复合词的前半部分，然后按 ▶ 确认。输入复合词的后半部分。

输入空格

按 0 可以输入空格。

如果您正在使用“数字”输入法，请先切换到其他输入法。

输入数字

- 请将输入法切换为“数字”，然后按数字键直接输入数字。
- 如果您正在使用传统或预想英文输入法，则可以通过按住相应的数字键来输入数字。
- 如果您正在使用传统英文输入法，则也可以反复按相应的按键，直至所需的数字出现在屏幕上。

输入符号和标点

- 如果您正在使用拼音、笔画、传统英文或数字输入法，则按 * + 可以显示中文或英文符号列表，请按 ▲、▼、◀ 和 ▶ 滚动到所需的符号，然后按**确定**。

  您也可以按 1 2 abc、4 ghi、6 mno 或 8 tuv 选择所需的符号，然后按 5 jkl 输入该符号。
- 如果您正在使用“拼音”输入法，则在屏幕上未输入拼音，也没有联想字列表时，也可以反复按 1 输入一些常用的中文标点符号。
- 如果您正在使用“传统英文”输入法，则也可以反复按 1 输入一些常用的英文标点符号。

6. 功能表功能

■ 信息 (功能表 1)

您可以阅读、编写、发送、接收和储存文字和多媒体信息 (网络服务)。所有信息均按文件夹存放。

您首先需要在手机中储存信息中心号码，然后才能发送文字或图片信息，请参见第 38 页的“信息设置”。

文字信息

您的手机可以发送和接收等同于若干条普通文字信息的连锁文字信息 (网络服务)。这可能会影响信息的收费情况。您可以在屏幕顶部的计数器中查看剩余的字符数和待发送的信息数。请注意，有些字符可能比其他字符占用更多的空间，例如汉字就比英文字母需要更多空间，因此计数器可能会相应地调整可以输入的最大字符数。请向您的服务供应商咨询连锁信息的收费情况。

您也可以发送和接收包含图片的文字信息。每条图片信息都相当于若干条文字信息。因此，发送一条图片信息的费用可能要高于发送一条文字信息的费用。

注意：仅当您的网络运营商或服务供应商支持时才可以使用图片信息功能。只有具备图片信息功能的手机才能接收和显示图片信息。

编写和发送信息

1. 按**功能表**，然后依次选择信息、文字信息和新建信息。

   提示：要快速打开新建信息功能表，请在待机状态下按 ◀。

2. 编写信息。
   - 要在信息中插入文字范本或图片，请参见第 28 页的“范本”。
   - 要在信息中插入号码，请按**操作**，然后选择插入号码。输入或从通讯录中提取需要插入的电话号码，然后按**确认**。
   - 要在信息中插入通讯录中的姓名，请按**操作**，然后选择插入姓名。突出显示所需的姓名，然后按**操作**。要插入属于该姓名的电话号码或文字内容，选择查看详情。
3. 要发送信息，按**操作**，然后选择发送。
4. 输入或从通讯录中提取收信人的电话号码。

   按**确认**以发送信息。

注意：当您通过短信息网络服务发送信息时，手机可能会显示信息已发出字样。这表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心号码。但并不表示已将信息发送至指定目的地。有关短信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。

信息发送选项

写入信息后，请按**操作**，然后选择发送选项。

- 要将信息发送至多位收信人，请选择发送至多人。当您将信息发送至每一位您想要发送的收信人后，请按**完成**。
- 要将信息发送至预设收信人列表中的各位收信人，请选择发送至列表。请注意，当您选择此选项时，手机会分别向收信人列表中的每位收信人发送信息。

  要定义和编辑收信人列表，请参见第 28 页的“收信人列表”。
- 要使用信息发送模式发送信息，请依次选择发送模式和所需的信息发送模式。

  要定义信息发送模式，请参见第 38 页的“信息设置”。

编写和发送短信息邮件

诺基亚 6108 支持两种不同类型的电子邮件：

- 短信息邮件：通过短信息服务发送电子邮件。下文介绍了短信息邮件的使用方法。
- 传统电子邮件：通过连接发出邮件服务器 (SMTP) 和接到邮件服务器 (POP3 或 IMAP) 发送和接收电子邮件。有关更多信息，另请参见第 33 页的 “电子邮件”。

要发送短信息邮件，您首先需要在手机中储存发送短信息邮件的必要设置，请参见第 38 页的“信息设置”。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了短信息邮件服务以及如何申请开通该服务。要在通讯录中储存电子邮件地址，请参见第 42 页的“为每个姓名储存多个号码 和文字内容”。

1. 按**功能表**，然后依次选择信息、文字信息和新建短信息邮件。
2. 输入或从通讯录中提取收件人的电子邮件地址，然后按**确认**。
3. 根据需要，您可以输入短信息邮件的主题，然后按**确认**。
4. 输入短信息邮件的正文。请参见第 19 页的 “键盘输入方式”。屏幕的右上角将显示尚可输入的字符总数。总字符数也包括电子邮件的地址和主题。

另请参见第 28 页的 “在信息中插入文字范本”。电子邮件内不可插入图片。

5. 要发送短信息邮件，按**操作**，然后选择发送电子邮件。如果您尚未储存发送短信息邮件的必要设置，手机会要求您输入短信息邮件服务器的号码。

   按**确认**以发送短信息邮件。

注意：当您通过短信息服务发送电子邮件时，手机可能会显示信息已发出字样。这表示手机已将电子邮件发送至指定电子邮件服务器。但并不表示已将其发送至指定收件人。有关电子邮件服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。

阅读和回复信息

当您收到信息时，屏幕上会显示指示符号 ✉、新收信息的数量和收到...条信息字样。

如果指示符号 ✉ 闪烁，则表示信息存储空间已满。这时只有先删除一些旧信息，才能接收新信息。

文字信息功能使用共享存储空间。请参见第 xiv 页的“共享存储空间”。

1. 按**显示**以查看新信息，或按**退出**，以后再查看信息。

   要在以后阅读信息：

   按**功能表**，然后依次选择信息、文字信息和收件箱。

2. 如果收到的信息不止一条，请选择想要阅读的信息。尚未阅读的信息以 ✉ 表示。
3. 在阅读或查看信息时，按**操作**。

   您可以选择删除、转发或编辑文字信息或短信息邮件，也可以转存和重新命名正在阅读的信息。

   选择复制至日历可将信息的起始文字复制到手机日历中，作为当日备忘。有关日历的更多信息，请参见第 56 页的“日历”。

   选择信息详情可查看发信人的姓名和电话号码、使用的信息中心、发送日期和时间。

   选择提取详情可从当前信息中提取号码、电子邮件地址和 Web 站点的网址。请注意，手机仅能识别出以空格与两侧的其他文字相隔的 Web 站点网址和电子邮件地址。

   查看图片信息时，选择储存图片可将图片储存在范本文件夹内。

4. 选择回复可回复信息。选择原信息可在回复信息中包含原始信息，您也可以选择在回复信息中使用标准回答，或选择空白屏幕。
5. 按**操作**，然后依次选择发送和**确认**，将信息发送至显示的号码。

收件箱和发件箱文件夹

手机会将收到的文字信息储存在文字信息子功能表下的收件箱文件夹中，并将发出的文字信息储存在已发信息文件夹中。

您可以将需要以后发送的文字信息储存在存档文件夹或范本文件夹中。

范本

手机内已预设了一些文字范本 (以 表示) 和图片范本 (以 表示)。

要进入范本列表，请按**功能表**，然后依次选择信息、文字信息和范本。

在信息中插入文字范本

- 在编写或回复信息时，按**操作**。选择插入范本，然后选择要插入的范本。

在文字信息中插入图片

- 在编写或回复信息时，按**操作**。选择插入图片，然后选择一张图片进行查看。按**插入**可将该图片插入信息中。如果信息标题带有指示符号 ，则表示该信息附有图片。在信息中可输入的字符数取决于图片的大小。

  要在信息发送前同时查看文字和图片，请按**操作**，然后选择预览。

存档文件夹和个人文件夹

要对信息进行整理，您可以将部分信息转存至存档文件夹内，或创建新文件夹以储存信息。

在阅读信息时按**操作**。选择转存，滚动至您要将信息转存至其中的文件夹，然后按**选择**。

要增加或删除文件夹，请按**功能表**，然后依次选择信息、文字信息和个人文件夹。

- 要增加文件夹，请按**操作**，然后选择增加文件夹。
- 要删除文件夹，请滚动至需要删除的文件夹，然后按**操作**并选择删除文件夹。

收信人列表

如果您经常需要向一组固定的收信人发送信息，则可以定义一个包含这些收信人的收信人列表，然后使用该列表发送信息。请注意，当您按收信人列表发送信息时，手机会分别向收信人列表中的每位收信人发送信息。

注意：对于收信人列表中的收信人，将使用储存在手机存储器内的通讯录信息。您可将 SIM 卡内的通讯录信息复制到手机存储器中，请参见第 44 页的“复制通讯录”。

要进入收信人列表，请按**功能表**，然后依次选择信息、文字信息和收信人列表。

收信人列表中的选项：

按**操作**，然后选择

- 查看列表可查看选定收信人列表中的姓名。
- 增加列表可增加新的收信人列表。
- 重新命名列表可重新命名选定收信人列表。
- 清除列表可删除选定收信人列表中的全部姓名。
- 删除列表可删除选定收信人列表。

编辑收信人列表的内容

1. 进入收信人列表，然后滚动至需要编辑的收信人列表。
2. 按**操作**，然后选择查看列表。
3. 按**操作**，然后选择
   - 增加姓名可在收信人列表中增加姓名。
   - 查看详情可查看选定姓名的详细信息。
   - 删除姓名可删除收信人列表中的选定姓名。

向收信人列表中的收信人发送信息

1. 编写信息。
2. 按**操作**，然后依次选择发送选项或发送至列表，滚动至所需收信人列表，然后按**确认**。
3. 在向收信人发送信息时，手机会显示发送进度。
4. 如果无法将信息发送至一位或多位收信人，则会将该信息储存在未发至收信人文件夹中。
5. 进入收信人列表，滚动至未发至收信人，然后按**操作**可看到以下用于处理未送出信息的选项：
   - 重新发送至列表，向所有未送出信息的收信人重新发送信息。
   - 查看列表，查看未送出信息的收信人的列表。
   - 删除列表，删除未送出信息的收信人的列表。
   - 查看信息，查看未送出的信息。

多媒体信息

注意：仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。只有具备多媒体信息功能的兼容手机才能接收和显示多媒体信息。

多媒体信息可以包含文字、声音片段和图片。本手机支持最大为 45 KB 的多媒体信息。如果多媒体信息的大小超出限制，手机将不能接收该信息。根据网络状况，您也许能够接收包含互联网地址的文字信息，并可通过该地址查看多媒体信息。

如果多媒体信息中包含图片，手机会缩小图片，以使其完全显示在手机屏幕上。

注意：如果将允许多媒体接收设置为是或在注册网络中，则您可能需要为每一条收到的信息向网络运营商或服务供应商支付费用。

多媒体信息服务支持以下格式：

- 图片：JPEG、GIF、PNG 和 BMP。
- 声音：支持接受可扩展的 MIDI (Scalable Polyphonic MIDI, SP-MIDI) 铃声和单音铃声。

手机并不一定支持上述文件格式的所有版本。如果收到的信息中包含格式不支持的对象，则该对象将被文件名和对象格式不受支持字样取代。

请注意：当您正在通话，玩游戏，运行另一个 Java 应用软件，或通过 GSM 数据服务浏览网页 (请参见第 71 页的“手动输入服务设置”) 时，您不能接收多媒体信息。由于很多因素都可能导致多媒体信息传送失败，所以在进行关键性通信时，请不要完全依赖多媒体信息。

编写和发送多媒体信息

要设置收发多媒体信息的设置，请参见第 38 页的“多媒体信息设置”。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了多媒体信息服务以及如何申请开通该服务。

1. 按**功能表**，然后依次选择信息、多媒体信息和新建信息。
2. 使用键盘或输入笔输入信息。请参见第 19 页的“键盘输入方式”或第 14 页的“手写输入方式”。

   要插入图片或声音片段，请按**操作**，然后分别选择插入图像或插入声音片段。这时将打开多媒体资料功能表中的预设文件夹列表。打开特定文件夹并滚动至所需图片或声音片段，然后按**操作**并选择插入。如果信息标题带有指示符号 或 ，则表示该信息附有图片或声音片段。请注意，一些图像、铃声和其他内容受版权保护，因此您可能无法进行复制、修改、传送或转发操作。

   要插入通讯录中的姓名，请按**操作**，然后依次选择更多选项和插入姓名。滚动至所需姓名，按**操作**，然后选择插入姓名。

要插入号码，请按**操作**，然后依次选择更多选项和插入号码。输入或从通讯录中提取号码，然后按**确认**。

3. 要在信息发送前预览信息，按**操作**，然后选择预览。
4. 要发送信息，按**操作**，然后选择发送到号码 (或发送到电邮地址或发送至多人)。
5. 输入或从通讯录中提取收信人的电话号码 (或电子邮件地址)。按**确认**，信息会被移入发件箱文件夹以供发送。

   发送一条多媒体信息可能比发送一条文字信息需要更长的时间。发送多媒体信息时，手机会显示动画指示符号 ，且您可以同时使用手机的其他功能。如果信息发送中断，手机会尝试数次重新发送信息。如果信息发送失败，信息会保留在发件箱文件夹内，且您可以从该文件夹中尝试重新发送信息。

   如果将储存已发信息设置为是，手机就会将已发送的信息储存在已发信息文件夹内。请参见第 38 页的“多媒体信息设置”。

阅读和回复多媒体信息

当手机接收多媒体信息时，屏幕上会显示动画指示符号 。收到信息后，手机会显示指示符号 和收到多媒体信息字样。

如果 闪烁，则表示多媒体信息存储空间已满，请参见第 32 页的“多媒体信息存储空间已满”。

多媒体信息功能使用共享存储空间，请参见第 xiv 页的“共享存储空间”。

1. 按**显示**以查看信息，或按**退出**，以后再查看信息。

   要在以后阅读信息：按**功能表**，然后依次选择信息、多媒体信息和收件箱。

2. 滚动查看信息。按**操作**可看到以下部分选项。
   - 删除信息，删除已存信息。
   - 回复或全部回复，回复信息。要发送回复信息，请参见第 30 页的“编写和发送多媒体信息”
   - 转发到号码、转发到电邮地址或转发至多人，转发信息。

- 信息详情，查看信息的标题、大小和类型。
- 详情，查看附加图像或声音片段的详情。
- 储存声音片段，将声音片段储存在多媒体资料中。
- 储存图像，将图片储存在多媒体资料中。

另请参见多媒体资料 (请参见第 54 页的“多媒体资料 (功能表 7)”) 功能表的文件选项。请注意，一些图像、铃声和其他内容受版权保护，因此您可能无法进行复制、修改、传送或转发操作。

收件箱、发件箱、已存信息和已发信息文件夹

手机会将收到的多媒体信息储存在多媒体信息子功能表的收件箱文件夹内。

尚未发送的多媒体信息会储存在多媒体信息子功能表的发件箱文件夹中。

等待以后发送的多媒体信息储存在多媒体信息子功能表的已存信息文件夹中。

如果将储存已发信息设置为是，则已发送的多媒体信息会储存在多媒体信息子功能表的已发信息文件夹中。请参见第 38 页的“多媒体信息设置”。

多媒体信息存储空间已满

当您有新的多媒体信息等待接收，且存储空间已满时，手机将闪烁显示指示符号 和提示信息多媒体存储已满，查看等待的信息。要查看等待接收的信息，请按**显示**。要储存信息，请按**操作**，选择储存信息，然后依次选择所需文件夹和需要删除的旧信息，以删除该信息。请注意，若您未选择储存等待接收的信息，则即使您正在查看该信息，它也不会被储存在手机内。

如果不想储存等待接收的信息，请依次按**退出**和**确认**。按**取消**可查看信息。

删除信息

1. 要删除文字信息，按**功能表**，然后依次选择信息、文字信息和删除信息。

   要删除所有文件夹中的全部文字信息，请选择全部信息，然后在手机显示删除所有文件夹中的全部信息？时按**确认**。如果文件夹中包含尚未阅读的信息，则手机会询问您是否也要删除该信息。

   要删除多媒体信息，按**功能表**，然后依次选择信息、多媒体信息和删除信息。

2. 要删除一个文件夹中的全部信息，请滚动至所需文件夹，然后按**选择**。如果文件夹中包含尚未阅读的信息，手机会询问您是否也要删除该信息。

电子邮件

编写和发送电子邮件

使用诺基亚 6108，您也可以通过连接发出邮件服务器 (SMTP) 和接到邮件服务器 (POP3 或 IMAP) 来发送和接收电子邮件。

注意：当您发送电子邮件时，手机可能会显示信息已发出字样。这表示手机已将电子邮件发送至指定电子邮件服务器。但并不表示已将其发送至指定目的地。有关电子邮件服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。

请注意，电子邮件属于网络服务，且您能否使用手机成功地发送或接收电子邮件依赖于您的网络运营商和服务供应商。

请注意，您的手机不能阅读电子邮件所包含的附件，且您不能对电子邮件中的附件执行任何其他操作。但是，电子邮件中包含的附件可能占用手机的可用存储空间。

在发送和下载电子邮件之前，您需要执行以下操作：

- 您需要有效的电子邮件账户及服务设置。请向您的电子邮件服务供应商咨询您的电子邮件账户及服务设置。
- 启动您从网络运营商或电子邮件服务供应商处获得的电子邮件服务设置，请参见第 36 页的“电子邮件应用软件的可用选项”。
- 您还需要设置手机的电子邮件设置，请参见第 35 页的“电子邮件设置”。

1. 按**功能表**，然后依次选择信息、电子邮件、打开和新建电子邮件。
2. 输入或使用输入笔写入收件人的电子邮件地址，按**操作**，然后选择确认。或者：

   按**操作**并选择查找从“通讯录”中提取收件人的电子邮件地址，然后选择确认。
3. 根据需要，您可以输入或使用输入笔写入电子邮件的主题，然后按**操作**并选择确认。
4. 要使用输入笔或键盘输入电子邮件，请参见第 14 页的“手写输入方式”或第 19 页的“键盘输入方式”。屏幕右上角将显示剩余的字符数。
5. 要发送电子邮件，按**操作**，然后选择发送电子邮件。选择
   - 立即发送可立即发送电子邮件。如果您尚未连接至电子邮件账户，手机会先建立连接，然后再发送电子邮件。
   - 稍后发送可稍后发送电子邮件，并将邮件储存在发件箱文件夹中。如果您想稍后编辑或继续编写电子邮件，则可选择储存草稿信息将其储存在草稿文件夹中。

稍后发送电子邮件： 按**功能表**，然后依次选择信息、电子邮件、打开、发件箱，再依次按**选择**和**操作**并选择全部发送或发送所选信息以发送发件箱中的全部电子邮件或只发送选定电子邮件。

从电子邮件帐户下载电子邮件

电子邮件功能使用共享存储空间，请参见第 xiv 页的“共享存储空间”。

1. 按**功能表**，然后依次选择信息、电子邮件、打开和下载可下载已发送至您的电子邮件账户中的电子邮件。或者：
2. 按**功能表**，然后依次选择信息、电子邮件、打开和发送和下载可下载新的电子邮件并发出已储存在发件箱文件夹中的电子邮件。

   如果信息存储空间已满，请先删除一些旧信息，然后才能够下载新信息。
3. 手机会连接电子邮件服务。当手机下载电子邮件时，屏幕上会显示状态指示条。
4. 按**选择**可查看收件箱内的新信息；按**返回**可在以后查看信息。

   要在以后阅读电子邮件： 按**功能表**，然后依次选择信息、电子邮件、打开和收件箱。
5. 如果收到的信息不止一条，请选择想要阅读的信息。尚未阅读的文字信息以 ✉ 表示。

回复电子邮件

1. 在阅读或查看电子邮件时，按**操作**。

   您可以对正在阅读的电子邮件执行删除、回复、全部回复、转发和存档等操作。
2. 选择回复可回复电子邮件。选择原文字可在回复中包含原始信息，或者，您也可以选择空白屏幕。

   回复电子邮件时，请首先确认或编辑电子邮件地址和主题，然后再编写回复内容。
3. 按**操作**，然后依次选择发送电子邮件和立即发送可将信息发送至显示的号码。

更改电子邮件的编码方式设置

您可以按以下步骤更改电子邮件的编码方式设置：

1. 阅读或查看电子邮件时，按**操作**。
2. 选择编码方式。
3. 可用选项包括：Unicode、简体中文、繁体中文和预设方式。您可以选择所需的设置。默认设置为 Unicode。

收件箱、发件箱、已删除的信息、已发信息、草稿和存档文件夹

手机的电子邮件功能表包含以下文件夹：

- 收件箱，用于储存从电子邮件账户下载的电子邮件。
- 如果您已选择了稍后发送，则手机会将尚未发出的电子邮件储存在发件箱中，请参见第 33 页的“编写和发送电子邮件”。
- 已删除的信息，用于储存已删除的电子邮件。
- 已发信息，用于储存已发出的电子邮件。
- 草稿，用于储存尚未完成的电子邮件。
- 存档文件夹，用于整理和储存电子邮件。

电子邮件设置

1. 按**功能表**，然后依次选择信息、电子邮件、打开和设置。
2. 选择当前信箱以查看信箱列表，然后可通过滚动选择需要编辑的信箱并选择它。

   您可以对手机内的五个信箱分别应用电子邮件设置，以储存和下载电子邮件。
3. 选择编辑当前信箱，然后逐个选择以下设置。请根据您的电子邮件服务供应商提供的信息输入所有必要的设置。
   - 信箱名称。为所需使用的信箱输入名称。
   - 电子邮件地址。输入您的电子邮件地址。
   - 我的名称。输入您希望收件人看到的姓名或别名。
   - 发出邮件服务器 (SMTP)。输入电子邮件服务器的地址。
   - 发出邮件端口 (SMTP)。输入发出电子邮件时使用的电子邮件服务器端口号。最常用的默认端口号为 25。
   - 使用 SMTP 授权。如果您的电子邮件服务供应商要求在发出电子邮件时进行授权，请启动此设置。此时，您还必须定义您的 SMTP 用户名和 SMTP 密码。
     - SMTP 用户名。输入发出电子邮件时使用的用户名，该用户名可从您的电子邮件服务供应商处获得。
     - SMTP 密码。输入发出电子邮件时使用的密码。如果您尚未定义密码，则手机可能会在连接电子邮件账户时要求您定义密码。

- 包括签名。如果您想在电子邮件中使用预设签名，请确认此选项。
- 接到邮件服务器 (POP3/IMAP)。输入用于接收电子邮件的电子邮件服务器地址 (POP3 或 IMAP4)。
- 接到邮件端口 (POP3/IMAP)。输入您从电子邮件服务供应商处获得的端口号。
- POP3/IMAP 用户名，输入打开信箱时所需的用户名。如果您尚未定义 SMTP 用户名，则电子邮件服务器会使用此处定义的用户名。
- POP3/IMAP 密码。输入打开信箱时所需的密码。如果您尚未定义 SMTP 密码，则电子邮件服务器会使用 POP3/IMAP 密码。
- 回复地址。如果您不希望通过您的电子邮件地址接收回复邮件，请输入所需电子邮件地址。
- 接到邮件服务器类型。选择 POP3 或 IMAP4。如果两种类型都支持，请选择 IMAP4。更改服务器类型也会更改接到邮件端口号。使用安全登录可提高用户名和密码的安全性。但不会提高连接本身的安全性。
- 安全登录 APOP。如果连接要求使用安全登录，请选择开，否则应选择关。若有疑问，请向您的服务供应商咨询。仅当您选择 POP3 作为信箱类型时，此选项才会显示。
- 提取邮件。输入您想一次提取的电子邮件的数目。

电子邮件应用软件的可用选项

- 连接设置，启动电子邮件功能的网络连接设置。选择服务设置组可启动用于电子邮件应用软件的设置；选择预设可确认电子邮件功能使用与 WAP 浏览器相同的设置，请参见第 71 页的“手动输入服务设置”。若有疑问，请向您的电子邮件服务供应商咨询。
- 详情，提供有关应用软件的附加信息。

聊天室

您可以使用此项文字信息应用软件 (网络服务) 与他人更快捷地进行基于文字信息的交谈。您不能储存收到或发出的信息，但可以在聊天时查看这些信息。每条信息都作为一条单独的文字信息发送。

1. 要启动聊天室，按**功能表**，然后依次选择信息和聊天室。输入或从通讯录中提取聊天对象的电话号码，然后按**确认**。

   启动聊天室的另一种方式：当您收到信息时，按**显示**以阅读该信息。按**操作**并选择聊天室即可启动聊天室。
2. 输入您在聊天时使用的昵称，然后按**确认**。
3. 编写您的聊天信息。
4. 要发送信息，按**操作**，然后选择发送。
5. 对方的回复信息将显示在您的原始信息的上方。

   要回复信息，按**确认**并重复第 3 步和第 4 步操作。
6. 要结束聊天，依次按**确认**和**操作**，然后选择退出。

要查看在当前聊天过程中最近发送和接收的信息，请按**操作**，然后选择聊天记录。您发出的信息均以“<”和您的昵称表示；您接收的信息均以“>”和对方的昵称表示。按**返回**可返回至您正在编写的信息。要编辑您的昵称，请选择你的名字。

语音信息

语音信箱是一项网络服务，您可能需要先申请开通该项服务。有关更多信息及语音信箱号码，请向您的服务供应商咨询。

按**功能表**，然后依次选择信息和语音信息。选择

- 接听语音信息可拨打您在语音信箱号功能表中储存的语音信箱号码。

  每个电话号码均可以有各自的语音信箱号码，请参见第 49 页的“用户拨出号码”。
- 语音信箱号可输入、从通讯录中提取或编辑您的语音信箱号码。按**确认**以储存语音信箱号码。

如果网络支持，指示符号 表示收到新的语音信息。按**接听**可拨打您的语音信箱号码。

提示：按住 1 可呼叫您的语音信箱。

广播信息

使用广播信息网络服务，您也许能够从服务供应商处接收有关各种栏目的信息，如天气或交通状况等。有关可用栏目及相关栏目号码的信息，请向您的服务供应商咨询。

如果将GPRS连接设置为总是在线，则可能无法接收广播信息。在这种情况下，请将GPRS连接设置为当需要时以接收广播信息，请参见第69页的“GPRS连接”。

信息设置

信息设置会影响信息的发送、接收和查看。

文字信息设置

1. 按**功能表**，然后依次选择信息、信息设置、文字信息和发送模式。
2. 如果您的SIM卡支持多个信息发送模式，请选择需要更改的信息发送模式。
   - 选择信息中心号码可储存发送文字信息所需的信息中心号码。您可向服务供应商查询该号码。
   - 选择信息发送格式可选择信息类型：文字、电子邮件、传呼或传真。
   - 选择信息有效期可设置网络尝试发送信息的最长时限。
   - 对于文字信息，选择预设收信号码可储存使用该信息发送模式发送信息时的默认号码。
   - 选择信息报告可请求网络为您发送信息发送情况报告(网络服务)。
   - 选择使用GPRS可将GPRS设置为短信息的首选传输方式(网络服务)。
   - 选择同一中心回复可允许收信人通过您的信息中心发送回复信息(网络服务)。
   - 选择重新命名发送模式可更改选定信息发送模式的名称(预设模式除外)。仅当您的SIM卡支持多种信息发送模式时，手机才会显示信息发送模式组。

替换设置

当文字信息存储空间已满时，手机不能接收或发送任何新信息。但是，您可以设置手机自动以新信息替换收件箱和已发信息文件夹中的旧文字信息。

按**功能表**，然后依次选择信息、信息设置、文字信息和替换收件箱或替换已发信息。选择允许可设置手机以新信息分别替换收件箱和已发信息文件夹中的旧文字信息。

多媒体信息设置

按**功能表**，然后依次选择信息、信息设置和多媒体信息。选择

- 储存已发信息。选择是可设置手机将发出的多媒体信息储存在已发信息文件夹中。如果选择否，手机将不储存发出的信息。

- 信息报告以请求网络发送有关您的信息的信息报告 (网络服务)。
- 缩小图像。如果要在多媒体信息中插入图像的原始大小大于默认大小，则可以选择是令手机将图像缩小至默认大小。如果选择否，则插入的图像将以其原始大小加至多媒体信息中。
- 允许多媒体接收。对于多媒体信息服务，选择否、是或在注册网络中。如果选择在注册网络中，则当您不在注册网络的覆盖范围内时，手机不接收多媒体信息。
- 收到的多媒体信息。选择提取可设置手机自动提取新收到的多媒体信息；如果不想自动提取多媒体信息，请选择拒绝。当您将允许多媒体接收设置为否时，此设置不显示。
- 连接设置。定义提取多媒体信息所需的 WAP 连接设置。启动用以储存连接设置的设置组，然后编辑设置。
  - 设置组名称。输入连接设置组的新名称，然后按**确认**。
  - 主页。输入所需使用的 WAP 服务的主页地址，按 1 以输入“.”，然后按**确认**。
  - 连接类型。选择持续连接或临时连接。
  - 传输方式。选择 GPRS。
  - GPRS 接入点。输入接入点名称以连接 GPRS 网络，然后按**确认**。您可以从网络运营商或服务供应商处获得接入点名称。
  - IP 地址。输入地址，按 * 以输入“.”，然后按**确认**。您可以从网络运营商或服务供应商处获得 IP 地址。
  - 鉴权类型。选择安全或普通。
  - 用户名。输入用户名，然后按**确认**。
  - 密码。输入密码，然后按**确认**。
- 允许接收广告。您可以接受或拒绝广告信息。当您将允许多媒体接收设置为否时，此设置不显示。

通过文字信息接收多媒体连接设置

您也许能够从为您提供所需 WAP 服务的网络运营商或服务供应商处接收到文字信息形式的服务设置。有关更多信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

字体大小设置

要选择阅读和编写信息时的字体大小，按**功能表**，然后依次选择信息、信息设置、其他设置和字体大小。请注意，此字体大小设置功能在中文语言环境下起作用。

网络命令编辑器

按**功能表**，然后依次选择信息和网络命令编辑器。输入并向您的服务供应商发送服务请求 (亦称 USSD 命令)，如请求启动网络服务的命令 (网络服务)。

■ 通话记录 (功能表 2)

本手机可以记录未接来电、已接来电和已拨电话的电话号码，还可记录所有通话的大致时间和费用。

仅当网络支持相关功能，手机处于开机状态且位于网络服务区内时，它才能记录未接来电和已接来电。

在未接来电、已接来电和已拨电话功能表下按**操作**，您就可以查看通话的日期和时间、编辑或删除列表中的电话号码、将号码储存在通讯录中，或将信息发送至所需号码。

最近通话记录

按**功能表**，然后依次选择通话记录和

- 未接来电可查看最近呼叫过您的电话号码的列表 (网络服务)，该列表最多可包含 10 个号码。姓名或电话号码前的数字表示该用户尝试呼叫您的次数。

提示：当手机显示未接来电的提示信息时，按**显示**可进入未接来电电话号码列表。滚动至需要回电的号码，然后按 可拨打该号码。

- 已接来电可查看您最近接听的来电的电话号码列表 (网络服务)，该列表最多可包含 10 个号码。
- 已拨电话可查看您最近拨出或试拨过的电话号码的列表，该列表最多可包含 20 个号码。
- 删除最近通话记录可删除最近通话记录。您可以选择删除最近通话记录中的所有电话号码，或仅删除未接来电、已接来电或已拨电话列表中的电话号码。删除内容将无法恢复。

通话计费和通话计时

注意：服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记账的去零取整和税收等因素。

按**功能表**，然后依次选择通话记录和

- 通话计时可滚动查看您拨出和接听电话的大致累计时间 (以时、分、秒格式显示)。要将计时器清零，您需要输入保密码。

每个电话号码均有各自的通话计时器，而且手机每次只能显示选定号码的计时器。请参见第 49 页的“用户拨出号码”。

- 通话计费 (网络服务)。选择最后通话或累计费用可查看最后一次通话或所有通话的大致累计费用。费用将以您在计费方式功能表中指定的单位显示。

  依次选择话费设定和清零计价器可使计价器清零；选择计费方式可设置手机分别以计价单位 (计价单位) 或货币单位 (货币) 显示剩余的通话时间。有关计费单价，请向您的服务供应商咨询。

  选择话费限额可将通话费用限定在指定数量的计价单位或货币单位内。设置通话费用时需使用 PIN2 码。

  注意：即使已无剩余的计价单位或货币单位，可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码 (例如，112，911 或其他官方紧急号码)。

- GPRS 计数器 可滚动查看在上一次 GPRS 连接中发送和接收的数据量、发送和接收的数据总量，或将计数器清零。计数器以字节为单位。要将计数器清零，您需要输入保密码。

- GPRS 计时器 可滚动查看上一次 GPRS 连接的大致时间或 GPRS 连接的大致总时间。您也可以将计时器清零。要将计时器清零，您需要输入保密码。

■ 通讯录 (功能表 3)

您可以将姓名和电话号码储存在手机的存储器 (内部通讯录) 和 SIM 卡存储器 (SIM 卡通讯录) 内。

- 手机的内部通讯录最多可储存 500 个带有电话号码和文字备忘录的姓名。可储存的姓名总数取决于姓名的长度，以及电话号码和文字内容的数量和长度。
- 本手机支持最多可储存 250 个姓名和电话号码的 SIM 卡。储存在 SIM 卡存储器内的姓名和号码用 表示。

通讯录设置

按**功能表**，然后依次选择通讯录和设置。选择

- 存储器选择可选择需要使用的通讯录。要从手机和 SIM 卡中提取姓名和号码，请选择手机和 SIM 卡。此时储存的姓名和号码都位于手机存储器内。

- 通讯录显示格式可选择通讯录中姓名和号码的显示方式。
- 存储状态可查看选定通讯录的存储状况。

注意：本手机和姓名显示相关的功能是基于对通讯录存储的电话号码后七位的匹配。

储存姓名和电话号码 (增加姓名)

新增的姓名和号码将储存在当前使用的存储器中，请参见上文中的“通讯录设置”。

1. 按**功能表**，然后依次选择通讯录和增加姓名。
2. 输入姓名，然后按**确认**。
3. 输入电话号码，然后按**确认**。
4. 姓名和号码储存完毕后，按**完成**。

提示：快速储存在待机状态下，输入电话号码。按**操作**，然后选择储存。输入姓名，按**确认**，然后选择**完成**。

为每个姓名储存多个号码和文字内容

在手机的内部通讯录内，您可以为每个姓名储存多种类型的电话号码和简短的文字内容。

储存在姓名下的第一个电话号码将被自动设置为首选号码，并在号码类型指示符号上加方框表示，如 。这样，当您从通讯录中提取姓名以拨打电话时，如未选择其他号码，则将拨打首选号码。

1. 确保当前使用的存储器为手机或手机和 SIM 卡。请参见第 41 页的“通讯录设置”。
2. 要查看姓名和电话号码列表，在待机状态下按 。
3. 滚动至储存在手机内部通讯录内、需要增加新号码或文字内容的姓名，按**详情**。
4. 按**操作**，然后选择增加号码或增加文字项。
5. 选择以下一种号码类型：
   一般、 移动电话、 住宅、 办公室和 传真，
   或文字类型： 电子邮件、 网址、 通讯地址和 注释。
   要更改号码或文字类型，请从选项列表中选择更改类型。
6. 输入号码或文字内容，然后按**确认**储存。
7. 按**返回**，然后按**退出**返回待机状态。

更改首选号码

在待机状态下按 ▼，滚动至所需姓名，然后按**详情**。滚动至要设置为首选号码的号码。按**操作**，然后选择定为首选号码。

查找通讯录中的姓名

使用功能表查找

1. 按**通讯录**，然后选择查找。
2. 输入要查找的姓名或其起始字符，然后按**查找**。
3. 滚动到所需的姓名，然后按**详情**。按滚动键可以查看该姓名的详情。

使用弹出窗口查找

1. 在待机状态下，按 ▼；或按**通讯录**，然后选择快速查找。
2. 反复按相应的数字键，以输入所需中文姓名的第一个字的第一个或前几个拼音字母，或所需英文姓名的第一个或前几个字母。例如，要输入字母“z”，请按四下 wxyz 9。这时会弹出一个搜索栏，显示输入的字母。按 ◀ 和 ▶ 可以移动搜索栏中的光标进行编辑。与输入的字母相匹配的姓名将从通讯录中被筛选出来并显示在屏幕上。

   请注意，筛选出来的姓名的排列顺序可能与其在通讯录中的排列顺序不同。

   查找时使用的默认输入法为拼音。如要使用另一种输入法查找，请在屏幕上显示有搜索栏时按 ⇧ # 切换到其他输入法：“大写字母”输入法 (按起始字母查找英文姓名) 和“数字”(查找以数字起始的姓名)。然后手机将根据您的输入进行相应的查找。
3. 如果需要，滚动到所需的姓名，按**详情**。按 ▼ 或 ▲ 可以查看选定姓名的详情。

编辑姓名、号码或文字内容

查找需要编辑的姓名 (和号码)，然后按**详情**。滚动至需要编辑的姓名、号码或文字内容，然后按**操作**。选择修改姓名、修改号码或修改文字项并编辑姓名、号码或文字内容，然后按**确认**。

删除姓名和号码

按**功能表**，然后依次选择通讯录和删除。

- 要逐个删除姓名和号码，请选择逐个删除，然后滚动至需要删除的姓名 (和号码)。按**删除**，然后按**确认**确认操作。
- 要一次将通讯录内的姓名和号码全部删除，请选择全部删除，滚动至通讯录 (手机或 SIM 卡)，然后按**删除**。按**确认**并输入保密码确认。

删除号码或文字内容

在待机状态下按 ➘，滚动至所需姓名 (和号码)，然后按**详情**。滚动至需要删除的号码或文字内容，按**操作**，然后分别选择删除号码或删除文字项。

复制通讯录

您可将姓名和电话号码从手机存储器复制到 SIM 卡存储器内，或从 SIM 卡存储器复制到手机存储器内。请注意：储存在手机内部存储器中的所有文字内容 (如电子邮件地址) 不会被复制到 SIM 卡中。

1. 按**功能表**，然后依次选择通讯录和复制。
2. 选择复制方向：手机至 SIM 卡或 SIM 卡至手机。
3. 选择逐个复制、全部复制或首选号码。
   - 如果选择逐个复制，则需逐个滚动至要复制的姓名，然后按**复制**。

   仅当您选择从手机向 SIM 卡复制时，首选号码才会显示。此时仅会复制首选号码。
4. 要保留或删除原来的姓名和号码，分别选择保存原记录或删除原记录。
   - 如果选择了全部复制或首选号码，请在显示开始复制? 或开始转存? 时按**确认**。

发送和接收电子名片

您可以通过红外接口或信息 (需网络支持) 服务在两台兼容的设备间发送和接收电子名片形式的联系信息。

接收电子名片

要通过红外接口接收电子名片，请确保您的手机已准备就绪，可通过其红外接口接收数据，请参见第 68 页的“红外”。另一部兼容设备的用户现在可以通过红外接口发送姓名和电话号码。

当您通过红外接口或信息服务接到电子名片时，请按**显示**。按**储存**可将电子名片储存在手机存储器中。如果不想储存电子名片，请按**退出**，然后选择**确认**。

发送电子名片

您可以通过手机的红外接口或信息服务向其他兼容的手机或支持 vCard 标准的手持设备发送电子名片。

1. 要发送电子名片，请从通讯录中提取要发送的姓名和电话号码，然后依次选择**详情**、**操作**和发送名片。
2. 要通过红外接口发送电子名片，确保另一部手机或兼容 PC 已设置完毕，可通过其红外接口接收数据，然后选择经红外发送。

   要通过“空中传送”信息服务发送电子名片，请选择以信息发送。

单键拨号

要将号码指定给单键拨号键，请按**功能表**，然后依次选择通讯录和单键拨号。滚动至所需单键拨号键。

按**设定**，选择**查找**，然后依次选择要指定给单键拨号键的姓名和号码。如果已将某个号码指定给单键拨号键，则可以按**操作**来查看、更改或取消指定的单键拨号号码。

如果单键拨号功能已关闭，则手机会询问您是否需要启动该功能。按**确认**可启动单键拨号功能。请参见第 48 页的“单键拨号”。

特服号码

如果您的服务供应商已将其特服号码预存在 SIM 卡中，则您可以使用此功能表拨打该号码。

按**功能表**，然后依次选择通讯录和特服号码。选择所需类别并滚动至所需特服号码，然后按 拨打该号码。

服务号码

如果您的服务供应商已将其服务号码预存在 SIM 卡中，则您可以使用此功能表拨打该号码。

按**功能表**，然后依次选择通讯录和服务号码。滚动至所需服务号码，然后按 拨打该号码。

本机号码

如果您的 SIM 卡支持，则可将指定给 SIM 卡的号码储存在本机号码功能表中。要查看该号码，请按**功能表**，然后依次选择通讯录和本机号码。滚动至所需的姓名或号码，然后按**查看**。

号码分组

您可以对储存在通讯录中的姓名和电话号码分组。如下所示，您可对每个号码分组进行设置。这样，当接收到来自该号码分组成员的电话时，手机将发出特定的铃声，并在屏幕上显示选定的图案。要设置手机，使其仅在接到属于特定号码分组成员的来电时才响铃，请参见第 52 页的“提示音设置”部分内的优先号码组。

按**功能表**，然后依次选择通讯录、号码分组和所需号码分组。选择

- 重新命名，输入号码分组的新名称，然后按**确认**。
- 分组铃声，然后选择号码分组的铃声。预设是为当前使用的情景模式选定的铃声。
- 分组图案并选择开可设置手机显示分组图案；选择关可设置手机不显示分组图案；选择查看可查看分组图案。

- 分组成员可在号码分组中增加姓名，按**操作**，然后选择增加姓名。滚动至需要增加至号码分组中的姓名，然后按**增加**。

  要从号码分组中删除姓名，请滚动至需要删除的姓名，然后按**操作**并选择删除姓名。

■ 情景模式 (功能表 4)

您的手机提供了多种设置组，即情景模式，以便您根据不同事件和环境来自定义手机的铃声。首先，请根据您的喜好对情景模式进行个性化设置，然后您只需要启动情景模式即可。可用的情景模式有标准、无声、会议、户外和寻呼机。

按**功能表**，然后选择情景模式。滚动至所需情景模式，然后按**选择**。

- 要启动选定情景模式，请选择启动。
- 要将情景模式设置为在一段特定时间 (最长为 24 小时) 内使用的情景模式，请选择定时并设定截止时间。为该情景模式设置的时间一到，您在定时前使用的情景模式就将恢复为现用的情景模式。
- 要对情景模式进行个性化设置，请选择个性化选择。选择需要更改的设置并进行相应更改。您也可以在提示音设置功能表中更改相同的设置，请参见第 52 页的“提示音设置”。

  要重新命名情景模式，请选择更改模式名。但是，您不能重新命名标准情景模式。

提示：要在待机状态下快速切换情景模式，请按电源键 ⏻，滚动至所需情景模式，然后按**选择**。

■ 设置 (功能表 5)

右选择键

要快速进入某些特定功能，您可以将它们增加至为右选择键指定的功能列表中，并可对列表中的功能重新排序。

1. 按**功能表**，然后依次选择设置和右选择键设置。
   - 要为右选择键指定所需的功能，请选择选择操作，这时会出现可用功能列表。

     要将所需功能增加至右选择键的功能列表中，请按**标记**。当您将功能增加至列表中后，右选择键的功能会从**通讯录**变为**捷径**。

     要删除列表中的功能，请按**取消**。

- 要重新排列列表中的功能，请选择组织，然后选择所需功能。按移动并选择可移动列表中的功能的选项。

2. 完成所有更改后，按**完成**。要储存更改，请按**确认**；要放弃更改，按**取消**。

时间和日期设置

时钟

按**功能表**，然后依次选择设置、时间和日期设置和时钟。

选择显示时钟 (或不显示时钟)，则当手机处于待机状态时，当前时间会显示 (或不显示) 在屏幕的右上角。选择调整时间可将时钟调整为正确的时间；选择时间格式可将时间格式设置为 12 小时制或 24 小时制。

日期

按**功能表**，然后依次选择设置、时间和日期设置和日期。

选择显示日期 (或不显示日期)，则当手机处于待机状态时，当前日期会显示 (或不显示) 在手机屏幕上。选择设定日期可调整日期。您也可以设置日期格式。

如果电池电量耗尽或已将电池从手机中取出很长时间，那么当您重新装入电量充足的电池并开机时可能需要重新设置日期和时间。

自动更新时间

按**功能表**，然后依次选择设置、时间和日期设置和自动更新时间 (网络服务)。要设置手机以使其自动根据当前时区更新时间和日期，请选择开。要设置手机以使其在更新前请求确认，请选择更新前先确认。

请注意，自动更新时间会影响其他与时间相关的功能 (例如，闹钟)。这些功能总是以更新后的时间为准。自动更新时间还可能使一些已设置的闹钟提示过期。

通话设置

呼叫转移

按**功能表**，然后依次选择设置、通话设置和呼叫转接 (网络服务)。使用呼叫转接功能，您可以将来电转接到另一个号码上，例如转接到您的语音信箱号码。有关详情，请向您的服务供应商咨询。本手机只能显示您的 SIM 卡和网络运营商支持的转接选项。

选择所需的转接选项，如选择本手机占线时转接来电以在本手机占线或您拒绝接听来电时转接语音呼叫。

要启动转接设置，请选择启动呼叫转接，然后选择呼叫转接前的等待时间 (如果转接设置提供此选项)。要取消转接设置，请选择取消呼叫转接，或可选择检查状态以查看是否启动了呼叫转接设置。检查状态仅适用于部分转接

选项。您可以同时启动多个转接选项。

要了解在待机状态下的转接指示符号，请参见第 3 页的“待机状态”。

任意键接听

按**功能表**，然后依次选择设置、通话设置和任意键接听。选择开，您就可以通过快速按任意键 (⏻、选择键 — 和 —、📞除外) 接听来电。

翻盖通话设置

您可以自行设置手机以确定打开或合上翻盖是否会影响语音通话。

1. 按**功能表**，然后依次选择设置、通话设置和翻盖通话设置。
2. 手机提供以下三个选项：
   - 接听和挂断电话 (默认设置)：
     - 打开翻盖可接听语音来电。
     - 合上翻盖可挂断语音通话。
   - 无：打开或合上翻盖不影响语音通话的状态。
   - 仅接听电话：
     - 打开翻盖可接听语音来电。
     - 合上翻盖不会挂断语音通话。

自动重拨

按**功能表**，然后依次选择设置、通话设置和自动重拨。选择开，则您的手机会在一次试拨不成功后，最多追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码 (依赖于网络环境)。

单键拨号

按**功能表**，然后依次选择设置、通话设置和单键拨号。选择开，则可以通过按住相应的单键拨号键 (1 至 9) 来拨打指定给该键的姓名和号码。

呼叫等待

按**功能表**，然后依次选择设置、通话设置和呼叫等待。选择启动呼叫等待，则当您在通话中接到新的来电时，网络会通知您 (网络服务)。请参见第 12 页的“管理等待的呼叫”。

通话报告

按**功能表**，然后依次选择设置、通话设置和通话报告。选择开，则手机会在每次通话后短暂显示通话的大致时间和费用 (网络服务)。

发送本手机号

按**功能表**，然后依次选择设置、通话设置和发送本手机号。选择是，则您的手机号码将显示在您所呼叫人士的手机上 (网络服务)。选择网络预设将使用您与服务供应商协商好的设置。

用户拨出号码

用户拨出号码是一项网络服务，允许您选择号码 1 或号码 2 (用户号码) 拨打电话。

按**功能表**，然后依次选择设置、通话设置和用户拨出号码。如果您选择号码 2，但却没有申请开通此项网络服务，则您将无法拨打电话。但无论选择了哪个号码，两个号码上的来电都可接听。

如果您的 SIM 卡支持，您可以选择不允许选项以禁止号码选择。

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了此项服务以及更多的相关信息。

提示：在待机状态下，按住 # 可从一个号码切换到另一个号码。

手机设置

语言

按**功能表**，然后依次选择设置、手机设置和手机语言。选择屏幕显示文字的语言。如果选择自动，则手机将根据 SIM 卡内的信息选择语言。

存储状态

按**功能表**，然后依次选择设置、手机设置和存储状态。按滚动键可查看可用存储空间、已用存储空间总量和每项功能已使用的存储空间。

您也可能在部分手机功能的功能表中找到存储状况，如“应用软件”功能表。

自动键盘锁

注意：当手机键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码 (如 112，911 或其他官方紧急电话号码)。输入紧急电话号码，然后按 。只有在您输完最后一位数后，号码才会显示。

您可以设置手机键盘在指定时间后自动锁定。当手机处于待机状态，且未使用任何功能时，手机键盘会在指定时间后自动锁定以防止误拨电话。

按**功能表**，然后依次选择设置、手机设置和自动键盘锁。

- 要启动自动键盘锁功能，请选择开。手机会显示提示信息设定延时：。输入延时，然后按**确认**。您可以设置的延时最短为 10 秒钟，最长为 60 分钟。
- 要关闭自动键盘锁功能，请选择关。

另请参见第 8 页的“键盘锁 (键盘保护)”。

识别延时

在使用输入笔书写时，您可以设置在手机开始识别灵触板上书写的笔画之前，它等待您书写下一笔画的最长时间。有关识别延时的更多信息，另请参见第 17 页的“识别延时”。

1. 按**功能表**，然后依次选择设置、手机设置和识别延时。
2. 这时将打开带有三个选项的列表：短暂、普通和较长。
3. 根据需要，您可以按 ▼ 以突出显示所需的选项，然后按**选择**选择该选项。

小区信息显示 (网络服务)

按**功能表**，然后依次选择设置、手机设置和小区信息显示。选择开，则当您在基于微蜂窝网络 (Micro Cellular Network，MCN) 技术的蜂窝网络中使用手机时，手机将提供指示信息。

如果将 GPRS 连接设置为总是在线，则可能无法接收小区信息。在这种情况下，请将 GPRS 连接设置为当需要时以接收小区信息，请参见第 69 页的“GPRS 连接”。

问候语

按**功能表**，然后依次选择设置、手机设置和问候语。输入一条问候语，手机将在开机时短暂显示该问候语。要储存问候语，请按**操作**，然后选择储存。

网络选择

按**功能表**，然后依次选择设置、手机设置和网络选择。选择自动，手机将根据您所在区域的蜂窝网络状况自动选择一个网络。

如果您选择手动，则可以选择一个与您的注册网络的运营商签有漫游协议的网络。如果手机显示无法进入，则您必须选择另一个网络。手机将一直处于手动模式下，直至您选择了自动模式或在手机中插入另一张 SIM 卡。

SIM 更新提示

请参见第 77 页的“SIM 卡服务 (功能表 15)”。

帮助信息显示

要设置手机，使其显示或不显示帮助信息，请按**功能表**，然后依次选择设置、手机设置和帮助信息显示。

开机铃声

要设置手机在开机时播放或不播放开机铃声，请按**功能表**，然后依次选择设置、手机设置和开机铃声。

显示设置

壁纸

您可以设置手机在待机状态下显示背景图像，即壁纸。您可以从多媒体资料功能表中找到一些图像。您也许还能够通过多媒体信息接收图像、从 WAP 页内下载图像或使用 PC 套件从您的兼容 PC

向手机传送图像，然后将其储存在多媒体资料功能表中。您的手机支持 JPEG、GIF、BMP 和 PNG 格式的图像。

选择壁纸

1. 按**功能表**，然后依次选择设置、显示设置和壁纸。
2. 选择选择图像，则会显示多媒体资料功能表内的文件夹列表。
3. 打开所需图像文件夹并滚动至所需图像。
4. 要将选定图像设为壁纸，按**操作**，然后选择设为壁纸。

启动或关闭壁纸

按**功能表**，然后依次选择设置、显示设置和壁纸。要启动/关闭壁纸，请分别选择开/关。

颜色模式

您可以更改一些屏幕显示内容的颜色，例如指示符号和信号强度指示条。

按**功能表**，然后依次选择设置、显示设置和颜色模式。选择所需颜色模式。

网络标志

要设置您的手机显示或不显示网络标志，请按**功能表**，然后依次选择设置、显示设置和网络标志。如果您尚未储存任何网络标志，则此功能表显示为灰色。

请注意，当手机启动屏幕保护图案时，网络标志不显示。

有关能否通过文字信息、多媒体信息或 WAP 服务接收网络标志的更多信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。另请参见第 78 页的“PC 套件”。

屏幕保护图案

在待机状态下，使用数字时钟屏幕保护图案可以节省电池电量。如果您在指定时间内未使用任何手机功能，屏幕保护图案就会自动启动。按任意键可关闭屏幕保护图案。当手机不在网络覆盖范围内时，屏幕保护图案也会关闭。

按**功能表**，然后依次选择设置、显示设置和屏幕保护图案启动时间。选择数字时钟屏幕保护图案启动前的等待时间。等待时间最短可为 5 秒钟，最长可为 60 分钟。

请注意，在待机状态下，屏幕保护图案将取代屏幕上的图像和文字。

屏幕亮度

您可以更改手机屏幕的亮度级别。

按**功能表**，然后依次选择设置、显示设置和屏幕亮度。按 ◀ 和 ▶ 降低或提高屏幕亮度，然后按**确认**接受设置。

提示音设置

按**功能表**，然后依次选择设置和提示音设置。您可以在情景模式功能表下找到相同的设置，请参见第 46 页的“情景模式 (功能表 4)”。请注意，更改此功能表内的设置会同时更改当前选用情景模式的设置。

选择响铃方式以设置手机通知您有语音来电的方式。可供选择的选项包括：连续响铃、渐强、响铃一次、蜂鸣和关。

选择接到语音来电时的铃声。要选择储存在多媒体资料功能表中的铃声，请从铃声列表中选择打开多媒体资料。

选择接到语音来电和信息时的铃声音量和振动提示。当手机连接至充电器时，振动提示无效。

提示：您可以将通过红外连接或下载得到的铃声储存在多媒体资料文件夹内。

选择信息提示声可设置手机在收到信息时发出的提示音。选择按键音或警告音可分别设置手机在按键时或特定情况下发出的提示音，例如当电池电量耗尽时。

选择优先号码组可将手机设置为仅在接到属于特定号码分组成员的来电时才响铃。滚动至所需号码分组或所有来电，然后按**标记**。

附件设置

此功能表仅当手机正连接或曾经连接过兼容的配件时才会显示。

按**功能表**，然后依次选择设置和附件设置。如果相应的兼容配件正连接或曾经连接过手机，您就可以选耳机、免提或移动感应器。

- 选择预设模式可设置手机在连接某一指定配件时自动启动的情景模式。您也可以在连接配件时选择其他的情景模式。
- 选择自动接听以设置手机在 5 秒钟后自动接听来电。如果将响铃方式设置为蜂鸣或关，则不能使用自动接听功能。
- 依次选择灯光和开可使手机照明灯长时间打开。选择自动，手机照明灯将在每次按键后打开并持续 15 秒钟。仅当您选择了免提时才可以使用灯光选项。

保密设置

注意：即使使用了限制通话的保密功能 (呼叫限制、封闭用户组和固定拨号)，在某些网络中可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码 (例如，112，911 或其他官方紧急号码)。

按**功能表**，然后依次选择设置和保密设置。选择

- 开机 PIN 码可将手机设置为在每次开机时都要求输入 PIN 码。有些 SIM 卡不允许关闭开机 PIN 码功能。
- 呼叫限制 (网络服务) 可限制手机拨打和接听的电话。您需要输入限制密码才能使用此功能。
- 固定拨号可将拨出的电话和发送的文字信息限制在选定号码范围内 (需 SIM 卡支持)。您需要输入 PIN2 码才能使用此功能。

  当固定拨号功能启动时，您只有在通过 GPRS 连接发送文字信息时才可以使用 GPRS 连接 (网络服务)。在这种情况下，要求必须将收信人的电话号码和信息中心号码包括在固定拨号列表中。
- 封闭用户组。封闭用户组是一项网络服务，用于指定可拨打和接听其电话的一组用户。有关更多信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。
- 保密项。
  - 如果选择手机，则当您在手机中插入一张新的 SIM 卡时，手机会要求输入保密码。
  - 如果选择通讯录，则当您要在“存储器选择”设置中将当前选用的存储器从 SIM 卡更改为其他存储器 (请参见第 41 的“通讯录设置”)，或要将当前选用存储器中的内容复制到另一存储器内 (第 44 页的“复制通讯录”) 时，手机会要求输入保密码。
- 密码功能可更改保密码、PIN 码、PIN2 码或限制密码。这些密码只能包括 0 到 9 之间的数字。

恢复出厂设置

要将某些功能表设置恢复为出厂设置，请按**功能表**，然后依次选择设置和恢复出厂设置。输入保密码并按**确认**。

■ 闹钟 (功能表 6)

闹钟功能使用您在时钟功能中设置的时间格式。即使手机处于关机状态，只有手机电池中有足够的电量，已设置的闹钟就仍然运行。

按**功能表**，然后选择闹钟。

- 选择闹钟时间，输入闹钟时间，然后按**确认**。

  要更改闹钟时间，请选择开。
- 选择闹钟铃声，然后可选择默认闹钟铃声。

闹钟时间到

手机会发出提示音，并在屏幕上闪烁地显示当前时间和时间到！。

按**停止**可停止闹钟。如果您让手机持续响铃一分钟，或是按了**再响**，手机将暂停响铃，并在约十分钟后继续响铃。

如果闹钟时间到而手机尚未开机，手机会自行开机并发出响铃声。如果按**停止**，手机会显示打开手机？，询问您是否需要开机。按**取消**以关闭手机，或按**确认**进行网络注册以拨打或接听电话。

注意：当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要按**确认**。

■ 多媒体资料 (功能表 7)

注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

在“多媒体资料”功能表中，您可以管理手机中储存的图像、照片和铃声。

多媒体资料功能使用共享存储空间，请参见第 xiv 页的“共享存储空间”。

1. 按**功能表**，然后选择多媒体资料。这时将打开选项列表。
2. 选择查看文件夹可打开文件夹列表。

   其他可用选项包括：

   - 增加文件夹，增加新文件夹。输入新文件夹的名称，然后按**确认**。
   - 删除文件夹，选择要删除的文件夹。您不能删除手机内预设的文件夹。
   - 重新命名文件夹，选择要重新命名的文件夹。您不能重新命名手机内预设的文件夹。
   - 多媒体资料下载，下载更多的图像和铃声。请分别选择图像下载或铃声下载。这时将打开可用浏览器书签的列表。选择更多书签可进入服务功能表中的书签列表，请参见第 73 页的“书签”。

     选择适当的书签以连接所需网页。如果连接失败，则您可能无法通过服务 (当前正在使用其连接设置) 访问网页。在这种情况下，请进入服务功能表并启动另一组连接设置，请参见第 71 页的“连接服务”。然后重新尝试连接网页。

请向您的网络运营商和/或服务供应商咨询是否提供了不同的服务及其收费标准。请只下载来源可靠的内容。

3. 打开所需文件夹，手机将显示该文件夹内文件的列表。图案和铃声是手机的预设文件夹。

   按**操作**可看到以下部分选项：

   - 打开，打开选定文件。
   - 删除，删除选定文件。
   - 发送，通过多媒体信息服务向兼容设备发送选定文件。
   - 转存，将选定文件转存至另一文件夹中。
   - 重新命名，为文件指定一个新名称。
   - 设为壁纸，将选定图像文件设为壁纸。
   - 设为铃声，将选定声音文件设为铃声。
   - 详情，查看文件的详情，例如文件的大小。
   - 排序，按日期、类型、名称或大小对文件排序。
   - 全部删除，删除选定文件夹中的所有文件。
   - 编辑图像，在选定图像中插入文字、边框或剪切画。
   - 按顺序查看，按顺序查看文件夹中的文件。

4. 打开所需文件。按**操作**可看到以下部分选项：

   - 播放，播放或查看声音片段或图像文件。
   - 放大，放大图像。
   - 静音 (取消静音)，使声音片段静音 (取消静音)。
   - 设置对比度，调整图像的对比度。
   - 设为壁纸，将选定图像文件设为壁纸。
   - 设为铃声，将选定声音文件设为铃声。
   - 编辑图像，在选定图像中插入文字、边框或剪切画。
   - 详情，查看文件的详情，例如文件的大小。
   - 删除，删除选定文件。
   - 发送，通过多媒体信息服务发送选定文件。
   - 重新命名，为文件指定一个新名称。
   - 按顺序查看，按顺序查看文件夹中的文件。

请注意，一些图像、铃声和其他内容受版权保护，因此您可能无法进行复制、修改、传送或转发操作。

事务管理器 (功能表 8)

注意：必须开机才能使用事务管理器功能表内的各项功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

日历

日历可以帮助您记录备忘录、要拨打的电话、会议和生日。

日历功能使用共享存储空间。请参见第 xiv 页的“共享存储空间”。

按**功能表**，然后依次选择事务管理器和日历。

提示：要快速打开日历功能表，请在待机状态下按 ▶。

滚动突出显示块至所需的日期。当天的日期会以方框标出。如果某日已设置了备忘，则该日期会以加粗字体显示。要查看某日的所有备忘，请按**操作**，然后选择查看该日备忘。

要查看单个备忘，请滚动至需要查看的备忘，按**操作**，然后选择查看。您可以在备忘视图中查看选定备忘的详情。您还可以滚动浏览备忘的内容。

日历视图还可能包括其他选项，如：

- 写备忘的选项；经红外接口发送备忘，或直接以备忘或文字信息的形式发送备忘至其他兼容设备的选项。
- 删除、编辑、转存和重复备忘的选项，以及将备忘复制到另一日的选项。
- 设置，可设置日期、时间、日期格式、时间格式或每周的第一天等。在自动删除选项中，您可以对手机进行设置，使其在指定时间后自动删除旧备忘。但是，那些重复的备忘不会被自动删除，如生日备忘。

制作日历备忘

按**功能表**，然后依次选择事务管理器和日历。滚动至所需的日期，按**操作**，然后选择写备忘。从以下备忘类型中任选一个：

- 会议 — 输入备忘 (或按**操作**并从通讯录中提取姓名)。按**操作**，然后选择储存。输入会议地点，然后按**操作**并选择储存。输入会议的开始时间并按**确认**，然后输入会议的结束时间并按**确认**。要为备忘设置闹钟提示，请选择响铃或安静 (无闹钟铃声)，然后设置闹钟时间。

- ☎ 通话 — 输入电话号码，按**操作**，然后选择储存。输入姓名，按**操作**，然后选择储存。(如果不想输入电话号码，则可按**操作**从通讯录中提取姓名和电话号码。)再输入通话的时间并按**确认**。要为备忘设置闹钟提示，请选择响铃或安静 (无闹钟铃声)，然后设置闹钟时间。
- 生日 — 输入姓名 (或按**操作**从通讯录中提取姓名)，按**操作**，然后选择储存。再输入出生的年份，按**确认**。要为备忘设置闹钟提示，请选择响铃或安静 (无闹钟铃声)，然后设置闹钟时间。
- 备注 — 输入备注，按**操作**，然后选择储存。输入备注的截至日期，然后按**确认**。要为备注设置闹钟提示，请选择响铃或安静 (无闹钟铃声)，然后设置闹钟时间。
- 备忘录 — 输入备忘录的主题，按**操作**，然后选择储存。要为备忘录设置闹钟提示，请选择有闹钟提示，然后设置闹钟时间。

如果已为备忘设置了闹钟提示，则当您查看该备忘时，屏幕上会显示指示符号 。

备忘提醒

当设置的提示时间到时，手机将蜂鸣，并会显示备忘内容。如果屏幕上显示通话备忘 (☎)，则可以按 拨打显示的号码。要停止闹钟铃声并查看备忘，请按**查看**。要停止闹钟铃声而不查看备忘，请按**退出**。请注意，当手机处于关机状态时，此处设置的闹钟提示无效。

待办事项

您可以将要执行的任务储存为待办事项，设置待办事项的优先级并在任务完成时将待办事项标记为已完成。您也可以按优先级或日期对待办事项排序。

待办事项功能使用共享储存空间。请参见第 xiv 页的“共享存储空间”。

按**功能表**，然后依次选择事务管理器和待办事项。这时将打开待办事项列表。按**操作**，或滚动至所需待办事项，然后按**操作**。

- 要增加新待办事项，按增加。输入待办事项的主题。如果您已输入的字符数超出待办事项所能包含的最大字符数，则多余的字符将无法输入。按**操作**，然后选择储存。设定待办事项的优先级：高、中或低。手机会自动为待办事项设置到期时间，但不会设置闹钟提示。

- 您可以查看和删除选定待办事项，并可删除所有标记为已完成的待办事项。您也可以按优先级或到期时间对待办事项排序；向另一部手机发送待办事项；将待办事项存为日历备忘；打开日历。

  在查看待办事项时，您还可以编辑选定的待办事项，例如修改待办事项的到期时间或优先级，或可将待办事项标记为已完成。

备忘

注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

使用备忘应用软件，您可以编写备忘，并可通过红外接口、文字信息或多媒体信息服务发送备忘。

“备忘”应用软件使用共享存储空间，请参见第 xiv 页的“共享存储空间”。

1. 要进入备忘，按**功能表**，然后依次选择事务管理器和备忘。当您开始写备忘时，如果尚未设置日期和时间，手机会要求您先进行设置。
2. 按**操作**，然后选择写备忘。
3. 使用输入笔或键盘输入备忘内容 (请参见第 14 页的“手写输入方式”或第 19 页的“键盘输入方式”)，然后选择储存。

   您可以在备忘中插入当前时间和日期。如果备忘中没有足够的空间以插入时间和日期，手机会要求您从备忘中删除一定数量的字符。

   您还可以通过红外接口、多媒体信息或文字信息 (短信息服务) 发送备忘。如果备忘过长，以致无法作为一条文字信息发送，则手机会要求您从备忘中删除一定数量的字符。

   备忘的其他可用选项包括查看、删除和编辑等。在编辑备忘时，您还可以退出文字编辑窗口且不储存更改内容。

■字典 (功能表 9)

在字典功能表中，您既可以查找汉字的英文翻译，也可以查找英文单词的中文翻译。

查字典

1. 在待机状态下，按**功能表**，滚动至字典，然后按**选择**。
2. 根据您要查的是汉字，或是英文单词，使用输入笔轻触相应的笔触键可分别切换至中文输入法或英文输入法。

如果正在使用键盘输入方式，则可以按 *+ 切换输入法。

3. 输入汉字或英文单词。

   在您输入第一个汉字或英文字母后，手机会显示以该汉字或英文字母起始的候选中文词或英文单词的列表，且该列表会随着您输入的汉字或英文字母而相应更改。

4. 根据需要，按 ▼ 或 ▲ 将突出显示块移至所需英文单词或汉字上。

   按**选择**。如果您查的是汉字，则手机会显示该字及其英文翻译。如果您查的是英文单词，则手机会显示该单词，以及它的发音、词性和中文翻译。

5. 根据需要，您还可以按 ▶ 或 ◀ 查看列表中其他汉字或英文单词的翻译。

查找英文单词的同义词或反义词

查到英文单词的中文翻译后，您还可以视需要查找该单词的同义词或反义词。

1. 首先在字典中找到所需英文单词。请参见第 58 页的“查字典”。
2. 当手机显示该单词的中文翻译时，按**操作**。
3. 如果该单词有同义词和/或反义词，则选项列表中会出现同义词和/或反义词。

   按 ▼ 以突出显示同义词或反义词，然后按**选择**。

4. 此时将显示同义词或反义词列表。

   要了解列表中各单词的更多信息，请按第 58 页的“查字典”中的第 4 步和第 5 步说明操作。

游戏 (功能表 10)

注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

开始游戏

1. 按**功能表**，然后依次选择游戏和选择游戏。
2. 滚动至一个游戏或游戏组 (具体内容取决于游戏)。
3. 按**操作**并选择打开，或按 。如果选择单个游戏，该游戏会立即开始。

否则，将打开选定游戏组内游戏的列表。要开始一个游戏，请滚动至所需游戏，然后按**操作**并选择打开，或按 。

请注意，运行某些游戏可能更快地消耗手机电池的电量 (因此，您可能需要为手机连接充电器)。

游戏或游戏组的其他可用选项

有关游戏选项的信息，请参见第 61 页的“应用软件或应用软件组的其他可用选项”。

游戏服务

按**功能表**，然后依次选择游戏和游戏下载。这时将打开可用 WAP 书签的列表。选择更多书签可进入服务功能表中的 WAP 书签列表，请参见第 73 页的“书签”。

请注意，您的手机中可能已预装了一些不属于诺基亚的站点的书签。因此，诺基亚不对这些站点做出保证或认可。如果您选择访问这些站点，则应象对待任何其他互联网站点一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

选择适当的书签以连接所需 WAP 页。如果连接失败，则您可能无法通过 WAP 服务 (当前正在使用其连接设置) 访问 WAP 页。在这种情况下，请进入服务功能表并启动另一组连接设置，请参见第 71 页的“连接服务”。然后重新尝试连接 WAP 页。

请向您的网络运营商和/或 WAP 服务供应商咨询是否提供了 WAP 服务及其收费标准。

请注意，新下载的游戏可能不储存在游戏功能表中，而是储存在应用软件功能表中。

请注意，游戏下载完毕后，WAP 连接仍然保持。在开始游戏前，请先断开连接，否则您或许有可能因为网络连接而支付费用。

游戏的存储状况

要查看可用于储存游戏和安装应用软件的存储空间的大小，请按**功能表**，然后依次选择游戏和存储。另请参见第 62 页的“应用软件的存储状况”。

游戏功能使用共享存储空间。请参见第 xiv 页的“共享存储空间”。

游戏设置

按**功能表**，然后依次选择游戏和设置以设置游戏的声音、灯光和振动效果。在有些 Java 游戏中，某些设置可能无法生效。

■ 应用软件 (功能表 11)

注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

请注意，应用软件下载完毕后，WAP 连接仍然保持。在启动应用软件前，请先断开连接，否则您或许有可能因为网络连接而支付费用。

启动应用软件

1. 按**功能表**，然后依次选择应用软件和选择应用软件。
2. 滚动至一个应用软件或应用软件组 (具体内容取决于应用软件)。
3. 按**操作**并选择打开，或按 。如果选择单个应用软件，该应用软件会立即启动。

   否则，将打开选定应用软件组内应用软件的列表。要启动某个应用软件，请滚动至所需应用软件，然后按**操作**并选择打开，或按 。

   请注意，运行某些应用软件可能更快地消耗手机电池的电量 (因此，您可能需要为手机连接充电器)。

本手机预装了第三方用户软件 QQ，您可以登陆 www.nokia.com.cn 的相应产品支持网页下载有关使用文档，此文档由第三方软件开发商提供，诺基亚不对其内容作出任何担保 (包括但不限于有关内容适销性，用于特定用途的适用性或本内容不侵犯任何第三方的专利、版权、商标或其它知识产权的担保)。

应用软件或应用软件组的其他可用选项

- 删除，从手机中删除应用软件或应用软件组。
- 接入网络，限制应用软件接入网络。选择先询问，手机会在接入网络前请求确认；选择允许允许接入网络；选择不允许不允许接入网络。
- 更新版本，查看是否可从 WAP 服务下载应用软件的新版本。
- 网页，提供互联网上有关应用软件的更多信息或附加数据。此功能需网络支持。仅当互联网地址随应用软件提供时，此功能才会显示。
- 服务设置，为应用软件选择并启动连接设置。
- 详情，提供有关应用软件的附加信息。

下载应用软件

您可以用不同的方式下载新的 Java™ 应用软件，请在下载应用软件前确保其与您的手机兼容：

- 按**功能表**，然后依次选择应用软件和应用软件下载，这时将显示预设 WAP 书签的列表。选择更多书签可进入服务功能表中的 WAP 书签列表，请参见第 73 页的“书签”。

  选择适当的书签以连接所需 WAP 页。如果连接失败，则您可能无法通过 WAP 服务 (当前正在使用其连接设置) 访问 WAP 页。在这种情况下，请进入服务功能表并启动另一组连接设置，请参见第 71 页的“连接服务”。然后重新尝试连接 WAP 页。

  请向您的网络运营商和/或 WAP 服务供应商咨询是否提供了 WAP 服务及其收费标准。
- 按**功能表**，然后选择服务以查找 WAP 页，并下载所需 Java 应用软件。请参见第 71 页的“浏览服务网页”。
- 使用游戏下载功能，请参见第 60 页的“游戏服务”。
- 使用 PC 套件中的诺基亚应用软件安装器将应用软件下载到手机内 (网络服务)。

请注意，诺基亚不对来自于非诺基亚站点的应用软件提供保证。如果您选择下载这些站点的 Java 应用软件，则应象对待任何其他站点一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

请注意，新下载的应用软件可能不储存在应用软件功能表中，而是储存在游戏功能表中。

应用软件的存储状况

要查看可用于储存游戏和安装应用软件的存储空间的大小，请按**功能表**，然后依次选择应用软件和存储。

应用软件使用共享存储空间。请参见第 xiv 页的“共享存储空间”。

■ 附加功能 (功能表 12)

注意：必须开机才能使用附加功能功能表内的各项功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

计算器

手机内的计算器具有加、减、乘、除、平方、平方根和换算货币的功能。

此计算器的精确度有限，且会发生舍入误差，尤其是在除不尽的时候。在计算平方根时，只显示正的平方根。

1. 按**功能表**，然后依次选择附加功能和计算器。
2. 当屏幕上显示“0”时，输入要计算的第一个数字，按 #。可输入小数点。
3. 按**操作**，然后选择加、减、乘、除、平方、平方根或更改正负号。

提示：或者，也可以按一下 * 输入加号，两下输入减号，三下输入乘号，四下输入除号。

4. 对于加、减、乘、除运算，输入第二个数字。
5. 对于加、减、乘、除运算，要求得结果，按**操作**，然后选择计算结果。根据需要，多次重复第 3 步至第 5 步操作。
6. 要进行新的计算，请先按住**清除**清除以前计算的结果。

货币换算

1. 按**功能表**，然后依次选择附加功能和计算器。
2. 要储存汇率，按**操作**，然后选择设定汇率。从显示的选项中任选一个。输入汇率 (按 # 以输入小数点)，然后按**确认**。该汇率将一直储存在存储器内，直至您输入新的汇率取代它。
3. 要进行货币换算，输入待换算的金额，按**操作**，然后选择换至本国货币或换至外币。

提示：您也可以在待机状态下进行货币换算。请输入待换算的金额，按**操作**，然后选择换至本国货币或换至外币。

定时器

按**功能表**，然后依次选择附加功能和定时器。以小时和分钟格式输入所需的定时时间，然后按**确认**。根据需要，您可以写入一段文字作为自己的备忘，然后按**确认**启动定时器。该备忘会在到达指定时间时显示。

- 要更改定时时间，请选择更改时间；要停止计时，请选择停止计时。

如果定时时间已到，且手机处于待机状态，则手机会发出提示音，并会闪烁地显示备忘(如果已设置)或定时器时间到字样。您可以按任意键停止响铃。如果没有按任何按键，响铃将在30秒后自动停止。要停止响铃并删除备忘文字，请按**确认**。

秒表

您可以用秒表计时，测定分别计时或以圈计时。计时中，手机的其他功能仍可正常使用。要使秒表计时在后台运行，请按 。

使用秒表会消耗电池电量，缩短手机的工作时间。当您使用手机执行其他操作时，尽可能不要让秒表在后台运行。

计时和分别计时

1. 按**功能表**，然后依次选择附加功能、秒表和分别计时。如果因为来电等原因而使秒表在后台运行，则可以选择继续。
2. 按**开始**开始计时。每次想测定分别计时时，按**分别计**。分别计时将列在屏幕上，位于运行时间的下方。可通过滚动查看各个时间。
3. 按**停止**可停止计时。
4. 按**操作**，然后选择

   开始可重新开始计时。新的时间将累计在前一个时间之上。

   储存可储存时间。为测定的时间输入名称，然后按**确认**。如果未输入名称，则将使用总时间作为其名称。

   重新设定可重新设定时间且不储存。

以圈计时

按**功能表**，然后依次选择附加功能、秒表和以圈计时。按**开始**开始计时，按**以圈计**以测定以圈计时。按**停止**可停止计时。按**操作**，您可以选择储存或重新设定以圈计时。请参见上文中的“计时和分别计时”。

查看和删除时间

按**功能表**，然后依次选择附加功能和秒表。

如果未重新设定秒表，则可以选择显示最后时间查看最近测定的时间。选择查看时间，手机将显示时间组的名称列表或最终时间列表，请从中选择需要查看的时间组。

要删除已储存的时间，请选择删除时间。选择全部删除并按**确认**；或者，也可以选择逐个删除，滚动至需要删除的时间，然后依次按**删除**和**确认**删除选定时间。

电子钱包

您可以在电子钱包内储存个人信息，如您的信用卡号码，并可在网络支持的情况下使用手机购物。

您可以通过电子钱包功能表或WAP浏览器进入电子钱包，请参见第72页的“浏览中选项”。

在第一次进入电子钱包功能时，您需要创建自己的电子钱包密码。请在设定密码：提示信息后输入电子钱包密码，然后按**确认**确认，并在再次输入密码：提示信息后再次输入密码，然后按**确认**。

如果您想删除电子钱包的全部内容和电子钱包密码，请在待机状态下输入 *#7370925538# (以字母表示为 *#res0wallet#)。您还需要输入手机的保密码。

另请参见第xiii页的“密码”。

储存和更改个人卡片信息

要进入电子钱包，请按**功能表**，然后依次选择附加功能和电子钱包。根据需要，输入电子钱包密码，然后按**确认**，请参见第66页的“电子钱包设置”。选择卡片以查看卡片列表。列表中最多可包括五张卡片。滚动至所需卡片。

- 要在卡片内储存信息，请按**操作**，然后选择查看。选择
  - 卡片信息可输入持卡者的姓名、卡片类型、编号和有效期等信息。
  - 帐户信息可储存用户的姓名和密码。
  - 运输信息可储存您的联系信息。
  - 帐单信息可储存另一联系地址，当付款地址不同于您自己的地址时使用，例如当您使用公司信用卡付款时。
  - 收据信息可储存电话号码和电子邮件地址，当您需要服务供应商为您发送购物收据时使用。
- 要复制卡片，请按**操作**，然后选择复制卡片。
- 要删除卡片内的全部信息，请按**操作**，然后选择清除栏目。
- 要重新命名卡片，请按**操作**，然后选择更改卡片名称。

个人备忘

您最多可以储存30条个人备忘，例如密码、编号或备忘录。

请按**功能表**，然后依次选择附加功能、电子钱包和个人备忘。按**操作**可以查看、增加、编辑选定备忘，并可按名称或日期对备忘排序。在查看备忘时，按**操作**可看到以下一个或多个选项。选择作为文字短信可将备忘内容复制到文字信息中。选择复制至日历可将备忘内容复制到日历中，作为一条日历备注。选择提取详情可从备忘中提取号码、电子邮件地址和网址。

电子钱包设置

请按**功能表**，然后依次选择附加功能、电子钱包和设置。选择

- 电子钱包密码可启动或关闭电子钱包密码。您需要先输入正确的电子钱包密码，然后才能启动或关闭电子钱包密码。请注意，如果您关闭此功能，则不需要输入密码即可访问电子钱包中的信息。
- 更改密码可更改电子钱包密码。

使用电子钱包付款的一般说明

1. 进入支持此项功能的 WAP 站点购物，请参见第 71 页的“连接服务”，然后选择需要购买的物品。
2. 仔细阅读提供的全部信息。请注意，WAP 站点提供的信息可能无法在手机的一个屏幕上完全显示，因而您可能需要滚动网页以阅读全文。
3. 要支付货款，请按**操作**，然后选择提取钱包信息。请参见第 72 页的“浏览中选项”。
4. 选择用于支付的卡片。传送电子钱包中的信用卡详情，以填写服务供应商发出的数据表。如果要自动填写所有栏目，请选择填入全部栏目。此选项仅当 WAP 服务支持电子商务模型语言标准 (Electronic Commerce Modeling Language, ECML) 时才会显示。您也可以逐个选择卡片中的信息栏目，添写服务供应商的数据表。手机将显示填写了内容的表格。
5. 确认购买，则该信息会被发出。
6. 您可能会收到由 WAP 服务发出的电子签名文档，您需要在该文档上签名才能使购买生效，请参见第 76 页的“数字签名”。
7. 要关闭电子钱包，请选择关闭电子钱包。请参见第 72 页的“浏览中选项”。

同步

您可以将日历和通讯录数据储存在兼容的远端互联网服务器 (网络服务) 或兼容 PC 中。如果您已将数据储存在远端互联网服务器中，则可以用手机启动同步操作，以同步手机中的数据。您也可以用 PC 启动同步操作，以同步手机和兼容 PC 中的通讯录和日历数据。SIM 卡通讯录不会被同步。

请注意，在同步操作期间接听来电会使操作停止，且您需要重新启动同步操作。

使用手机启动同步操作

在使用手机启动同步操作前，您可能需要完成以下准备工作：

- 申请开通同步服务。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了同步服务以及同步服务设置。
- 向您的网络运营商或服务供应商查询同步设置。

  您可以通过文字信息接收同步设置，请参见第 67 页的“储存以文字信息形式接收到的同步设置”；也可以手动输入设置，请参见第 67 页的“手动输入同步设置”。

使用手机启动同步操作：

1. 按**功能表**，然后依次选择服务、当前服务设置和执行同步操作时需要的连接设置。

   同步设置可能与浏览 WAP 服务时所需的服务设置有所不同。同步完成后，如果要继续使用其他 WAP 服务，请将当前服务设置恢复为以前的设置。
2. 标记需要同步的数据。请参见第 67 页的“手动输入同步设置”中的需同步的数据。
3. 按**功能表**，然后依次选择附加功能、同步和开始同步。
4. 经您确认后，手机就会同步当前标记的数据组。

   请注意，当您第一次执行同步操作，或因通讯录和日历存储空间已满而导致同步中断后继续执行同步操作可能需要 30 分钟。

储存以文字信息形式接收到的同步设置

您也许能够通过文字信息接收同步设置。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。当您接到文字信息形式的同步设置时，手机会显示收到同步设置。

按**操作**，然后选择详情可先查看收到的设置；选择储存可储存同步设置；选择放弃可不储存设置。

手动输入同步设置

按**功能表**，然后依次选择附加功能、同步和设置。

选择当前同步设置。

您需要启动用以储存同步设置的设置组。设置组是指连接服务时所需设置的集合。

滚动至需要启动的设置组，然后按**启动**。

选择修改当前互联网同步设置。逐个选择每项设置并输入所有必要的设置。

- 设置组名称。输入设置组的名称，然后按**确认**。
- 需同步的数据。标记需要同步的数据 (通讯录或/和日历)，然后按**完成**。
- 数据库地址。选择要编辑的数据库 (通讯录数据库或/和日历数据库)。输入数据库的名称，然后按**确认**。
- 用户名。输入用户名，然后按**确认**。
- 密码。输入密码，然后按**确认**。
- 同步服务器。输入服务器的名称，然后按**确认**。

使用兼容 PC 启动同步操作

要使用兼容 PC 同步兼容的通讯录和日历数据，请使用红外接口或数据线。您还需要在 PC 中安装手机的 PC 套件。使用 PC 套件在 PC 上启动同步操作。

■ 数据连通 (功能表 13)



红外

您可以设置手机通过其红外接口接收数据。要使用红外连接，与之建立连接的设备必须是 IrDA 兼容的。通过红外接口，可以在您的手机和兼容的手机或数据设备 (如计算机) 之间发送或接收数据，例如，电子名片或日历备忘录。

不要将红外线 (IR) 光束指向他人的眼睛，或任其干扰其他的红外设备。此设备是 1 类激光产品。

注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

通过红外接口发送和接收数据

- 确保发送和接收设备的红外接口相互正对，且设备间无障碍物。进行红外连接的两台设备之间的理想距离不应超过一米。
- 要启动手机上的红外接口，以通过红外连接接收数据，请按**功能表**，然后依次选择数据连通和红外。
- 发送数据的手机用户选择必要的红外功能，开始数据传输。

如果在启动红外接口后两分钟内仍未能开始数据传输，连接将取消，且必须重新启动。

红外连接指示符号

- 当连续显示 ⊧▪▪▪ 时，表示红外连接已启动，并且您的手机已准备就绪，可以通过红外接口发送或接收数据。
- 当闪烁显示 ⊧▪▪▪ 时，表示您的手机正在尝试连接另一台设备或表示连接已断开。

GPRS

GPRS 连接

您可以将手机设置为在每次开机时自动在 GPRS 网络上进行注册 (网络服务)。请按**功能表**，然后依次选择数据连通、GPRS、GPRS 连接和总是在线。当您启动需使用 GPRS 连接的应用软件时，手机就会与网络建立连接，并可进行数据传输。当您退出应用软件时，GPRS 连接也会终断，但手机在 GPRS 网络上的注册信息仍将保留。

如果选择了当需要时，则手机会在使用 GPRS 连接的应用软件需要时在 GPRS 网络中进行注册并建立连接，然后在您退出应用软件时断开连接。

GPRS 调制解调器设置

您可以通过红外或数据线将手机连接至兼容的 PC，并将手机用作调制解调器，从 PC 上启动 GPRS 连接 (网络服务)。

按**功能表**，然后依次选择数据连通、GPRS 和 GPRS 调制解调器设置。选择已选接入点并启动所需接入点。选择修改接入点可更改接入点设置。

- 选择接入点别名。为已选接入点输入别名，然后按**确认**。
- 选择 GPRS 接入点。输入接入点名称以连接 GPRS 网络，然后按**确认**。您可以从网络运营商或服务供应商处获得接入点名称。

您也可以使用诺基亚调制解调器设置软件，在您的 PC 内设置 GPRS 拨号服务设置 (接入点名称)。请参见第 78 页的“PC 套件”。如果您在 PC 和手机内都进行了设置，请注意：这时将使用 PC 内的设置。

■ 服务 (功能表 14)

注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

使用此功能表，您可以访问互联网上的多种服务。此类服务可能包括天气预报、新闻、航班时刻表，以及财经资讯等。

请向您的网络运营商和/或为您提供所需服务的服务供应商咨询是否提供了此类服务，以及价格和税额方面的信息。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

请注意，您的手机中可能已预装了一些不属于诺基亚的站点的书签。因此，诺基亚不对这些站点做出保证或认可。如果您选择访问这些站点，则应象对待任何其他互联网站点一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

使用手机内的多模式浏览器，您可以浏览在其网页上使用无线标记语言 (Wireless Mark-Up Language, WML) 或可扩展超文本标记语言 (Extensible HyperText Markup Language, xHTML) 的服务。因为手机的屏幕和存储空间远远小于计算机，所以互联网内容在手机屏幕上的显示方式也有所不同。请注意，您可能无法浏览全部的互联网网页或网页上的全部详细内容。

本手机的可扩展超文本标记语言 (xHTML) 浏览器支持 Unicode 编码格式。

访问和使用服务的基本步骤

1. 储存您在访问所需服务时必要的服务设置。请参见第 70 页。
2. 连接指定的服务。请参见第 71 页。
3. 开始浏览服务网页。请参见第 71 页。
4. 浏览完毕后，断开与服务的连接。请参见第 72 页。

设置手机以使用服务

您可能通过“空中传送”信息服务从为您提供所需服务的网络运营商或服务供应商处接收到服务设置。您也可以手动输入设置或使用 PC 套件增加或编辑设置。

有关更多信息及正确的设置，请向为您提供所需服务的网络运营商或服务供应商咨询。例如，网络运营商或服务供应商也可能将设置存放在其 Web 站点上。

储存以“空中传送”信息形式接收到的服务设置

当您通过“空中传送”信息接收到服务设置时，手机屏幕上会显示收到服务设置。

- 要储存收到的设置，请按**操作**，然后选择储存。

  如果当前服务设置下未储存任何设置，则该设置将储存在第一个可用连接设置组下，同时启动。

  如果当前服务设置下已储存了设置，手机将显示启动已存服务设置？。要启动储存的设置，请按**确认**，若只想储存设置，请按**取消**。
- 要先查看收到的设置，请按**操作**，然后选择查看。要储存设置，按**储存**。
- 如果不想储存收到的设置，请按**操作**，然后选择放弃。

手动输入服务设置

1. 按**功能表**，然后依次选择服务、设置和连接设置。
2. 选择当前服务设置。
3. 滚动至需要启动的连接设置组，然后按**启动**。

   您需要启动用以储存服务设置的连接设置组。连接设置组是指连接服务时所需设置的集合。
4. 选择修改服务设置。

   根据您从网络运营商或服务供应商处收到的信息，逐个选择每项设置并输入所有必要的设置。请注意，所有与传输方式相关的设置都包括在传输方式设置功能表中。

连接服务

1. 首先，应确保所需使用的服务的设置已启动。要启动设置：
   - 按**功能表**，然后依次选择服务、设置和连接设置。选择当前服务设置，滚动至需要启动的连接设置组，然后按**启动**。
2. 其次，连接服务。您可以采用三种连接方式：
   - 打开起始页，例如服务供应商的主页：

     按**功能表**，然后依次选择服务和主页，或者，也可以在待机状态下按住 0。
   - 选择服务的书签：

     按**功能表**，然后依次选择服务、书签和所需书签。

     如果所选书签不适用于当前使用的服务设置，则应启动另一组服务设置，然后再试一次。
   - 输入服务的地址：

     按**功能表**，然后依次选择服务和选择地址。输入服务的地址，然后按**确认**。

     请注意，您无需在地址前添加前缀 http://，该前缀将自动添加。

浏览服务网页

一旦与服务建立了连接，您就可以开始浏览其网页了。手机按键的功能可能因不同的服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

注意，如果选择了 GPRS 作为数据传输方式，则在浏览服务网页时，屏幕的左上角会显示指示符号 G。如果您在 GPRS 连接中接到来电或文字信息，或要拨打电话，则手机屏幕的右上角会显示指示符号，这表示 GPRS 连接已暂停 (保留)。通话结束后，手机会尝试恢复 GPRS 连接。

在浏览中使用手机按键

- 按任一滚动键可浏览网页内容。
- 要选择突出显示的内容，请按 。
- 要输入字母和数字，请按 0 ~ 9 wxyz，要输入特殊字符，请按 * +。

浏览中选项

按**操作**可看到以下选项。服务供应商还可能提供其他选项。选择

- 主页可返回主页。
- 增加书签可将当前网页存为书签。
- 书签。请参见第 73 页的“书签”。
- 下载链接可显示书签列表，以供下载。
- 储存至文件夹可将当前网页储存为书签并存放在文件夹中。
- 快捷操作可显示一些新选项的列表，例如适用于特定网页的选项列表。
- 其他选项可显示其他选项的列表，例如电子钱包和一些安全选项的列表。
- 重新下载可重新下载或刷新当前网页。
- 退出。请参见第 72 页的“断开服务连接”。

注意：如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息 (例如，您的银行账户)，请在每次用后清除手机的缓冲存储。

要清除缓冲存储，请参见第 74 页的“缓冲存储”。

直接拨号

多模式浏览器支持一些可以在浏览中使用的功能。您可以拨打语音电话，在语音通话中发送双音多频音，或将网页中的姓名和电话号码储存在通讯录中。

断开服务连接

要退出浏览并断开连接，请按**操作**，然后选择退出。当手机显示退出浏览？时，按**确认**。

或者，也可以按住 。如果选择了 GSM 数据作为数据传输方式，请按两下 。手机会断开与服务的连接。

多模式浏览器的外观设置

1. 在浏览时，按**操作**，然后选择其他选项和外观设置；

   也可以在待机状态下按**功能表**，然后依次选择服务、设置和外观设置。

2. 选择文字换行。选择开，则无法在一行内完全显示的文字将转至下一行继续显示。如果选择关，则无法在一行内完全显示的文字将在一行结束时被截断。

   选择显示图像。选择不显示，则网页内包含的任何图像均不显示。对于包含许多图像的网页而言，这样可以加快浏览速度。

缓存数据

缓存数据是指网站在手机浏览器的缓冲存储中储存的数据。例如，这些数据可以是您的用户信息或您在浏览中的首选设置。缓存数据将一直储存，直至您清除了缓冲存储，请参见第 74 页的“缓冲存储”。

1. 在浏览时，按**操作**，然后依次选择其他选项、安全选项和缓存数据；

   也可以在待机状态下按**功能表**，然后依次选择服务、设置、保密设置和缓存数据。

2. 选择允许接收或不允许接收将手机设置为允许或禁止接收缓存数据。

书签

您可以将网页的地址储存在手机存储器内，作为书签。

1. 在浏览时，按**操作**，然后选择书签；

   也可以在待机状态下按**功能表**，然后依次选择服务和书签。

2. 滚动至需要使用的书签，然后按**操作**。

3. 选择进入连接与书签相关联的网页。您也可以查看选定书签的标题和地址；编辑或删除选定书签；以书签或“空中传送”信息的形式将书签直接发送至另一部手机；创建新书签。

请注意，您的手机中可能已预装了一些不属于诺基亚的站点的书签。因此，诺基亚不对这些站点做出保证或认可。如果您选择访问这些站点，则应象对待任何其他互联网站点一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

接收书签

当您接到以书签形式从其他兼容设备发来的书签时，手机会显示收到 1 个书签。按**查看**，然后按**操作**并选择查看可查看书签；选择储存可储存书签；选择放弃可不储存书签。

下载

1. 要将更多铃声、图像、游戏或应用软件下载到手机中，按**功能表**，然后依次选择服务和下载链接。
2. 选择铃声下载、图像下载、游戏下载或应用软件下载可分别下载铃声、图像、游戏或应用软件。

请只下载来源可靠的内容。

请注意，一些图像、铃声和其他内容受版权保护，因此您可能无法进行复制、修改、传送或转发操作。

服务信箱

手机能够接收由您的服务供应商发出的服务信息（“推送”信息）(网络服务)。例如，服务信息可以是有关新闻摘要的通知，它们可能包含一条文字信息或一项服务的网址。

在待机状态下，如果收到服务信息，则可以按**显示**进入服务信箱。

- 如果按**退出**，信息将被移至服务信箱中。要在以后进入服务信箱，请按**功能表**，然后依次选择服务、设置和服务信箱。

要在浏览中进入服务信箱，请按**操作**，然后依次选择其他选项和服务信箱。滚动至所需信息，然后按**操作**。选择下载可启动多模式浏览器并下载标记的内容；选择详情可显示有关服务通知的详细信息；选择删除可删除服务信息。

服务信箱设置

按**功能表**，然后依次选择服务、设置和服务信箱设置。

- 依次选择服务信息和开 (或关) 可设置手机接收 (或不接收) 服务信息。
- 选择自动连接。如果您已将手机设置为允许接收服务信息并选择了自动连接已开，则手机会在接到服务信息时自动启动浏览器。

  如果选择了自动连接已关，则当手机接到服务信息时，仅会在您选择了下载后才会启动浏览器。

缓冲存储

您曾访问过的信息或服务会储存在手机的缓冲存储中。缓冲存储是用于暂时储存数据的缓冲存储器。要清除缓冲存储：

- 在浏览时，按**操作**，然后依次选择其他选项和清除缓冲存储；也可以
- 在待机状态下，按**功能表**，然后依次选择服务和清除缓冲存储。

浏览器安全机制

使用一些服务时可能需要建立安全连接，如银行业务或在线购物服务。建立此类连接时，您不仅需要安全证书，还可能需要安全模块。安全模块可能包含在 SIM 卡中。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

安全模块

安全模块可能包含证书、私有密钥和公开密钥。安全模块可以为那些需要建立浏览器连接的应用软件提供更好的安全服务，并支持您使用数字签名。证书已由服务供应商储存在安全模块中。

按**功能表**，然后依次选择服务、设置、保密设置和安全模块设置。选择

- 安全模块详情可显示安全模块的标签、状态、制造商和序列号。
- 模块 PIN 码请求可将手机设置为在使用安全模块提供的服务时要求输入模块 PIN 码。请输入模块 PIN 码，然后选择开。要禁用模块 PIN 码请求，请选择关。
- 更改模块 PIN 码可更改模块 PIN 码 (需安全模块支持)。请输入当前的模块 PIN 码，然后输入两次新 PIN 码。
- 更改签名 PIN 码。选择需要更改的签名 PIN 码。请输入当前的签名 PIN 码，然后输入两次新 PIN 码。

另请参见第 xiii 页的“概述”。

证书

共有三种证书：服务器证书、授权证书和用户证书。

- 手机使用服务器证书来增强手机和网关之间连接的安全性。在建立连接前，手机需要先接收服务供应商提供的服务器证书，并用手机中储存的授权证书检查服务器证书是否有效。服务器证书不储存。

  在连接中，如果屏幕上显示安全指示符号 🔒，则表示手机和网关 (通过修改服务设置—传输方式设置下的 IP 地址指定) 之间的数据传输是加密且安全的。

  但是，安全指示符号并不表示网关和内容服务器 (被请求资源的存放处) 之间的数据传输是安全的。对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密应由服务供应商负责。
- 有一些服务 (如银行业务) 需使用授权证书，此外，授权证书还可用于检查其他证书的有效性。授权证书可由服务供应商储存在安全模块中，或者，如果服务支持使用授权证书，您也可以从网络上下载授权证书。

- 用户证书是由认证主管机构向用户发出的证书。例如，当使用数字签名服务时需要用户证书，它们将用户和安全模块内特定的私有密钥相联系。

重要须知：请您注意，虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得以提高。

重要须知：证书的有效期有限。如果已确定证书有效，而手机仍然提示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看手机内的当前日期和时间设置是否正确。

重要须知：在更改这些设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

数字签名

您可以使用手机签署您的数字签名 (网络服务)。通过安全模块内的私有密钥和签名时使用的用户证书可以追踪数字签名的来源。因此，在签名时使用数字签名就象在纸质帐单、合同或其他文档上签下您的姓名一样具有效力。

要签署数字签名，请选择一个网页内的链接，例如您想要购买的书籍的标题和价格。这时会显示要签署的文字，例如数量和日期等。

查看此时的标题文字是否为读取，且数字签名图标 是否显示。

注意：如果数字签名图标未出现，则表示发生了安全泄漏，此时，请不要输入任何个人数据，如签名密码。

要签署显示的文字，请先阅读所有文字，然后选择**签名**。

注意：文字可能无法在一个屏幕内完全显示。因此，在签名前应确保滚动并阅读所有的文字。

选择您想要使用的用户证书。输入签名 PIN 码 (请参见第 xiii 页的“概述”)，然后按**确认**。数字签名图标将会消失，且服务可能显示一条确认购买的信息。

SIM 卡服务 (功能表 15)

除了手机中提供的功能之外，您的 SIM 卡还可能提供一些附加服务，您可以通过功能表 15 使用这些服务。仅当您的 SIM 卡支持时，功能表 15 才会显示。功能表的名称和内容则完全取决于可用的服务。

注意：关于 SIM 卡服务的可用性、价格和信息，请向您的 SIM 卡销售商咨询，如网络运营商、服务供应商或其他销售商。

如果选择了手机设置的 SIM 更新提示内的选项显示，则当您使用 SIM 卡服务时，手机会显示在手机和网络间发送的确认信息。

请注意，使用这些服务可能需要发送短信息或拨打电话，而您可能需要为此支付费用。

7. PC 连接

当您通过红外连接或数据线将手机连接至兼容的 PC 时，就可以收发电子邮件和访问互联网。您可将手机与多种 PC 连接软件和数据通信应用软件搭配使用。使用 PC 套件，您可以发送文字信息，在手机和 PC 间同步通讯录、日历和待办事项，并可以管理您的 WAP 书签和连接设置组。

■ PC 套件

PC 套件包含以下应用软件：

- **诺基亚应用软件安装器**，用于从兼容 PC 向手机安装 Java 应用软件。
- **诺基亚图像转换器**，用于将图像转换为适用于多媒体信息、壁纸或网络标志的格式，并将其传送至手机中。
- **诺基亚声音转换器**，用于编辑合成音铃声，使其与手机兼容并将其传送至手机中。
- **诺基亚内容复制器**，用于将手机中的信息复制或备份到兼容 PC 或另一部兼容的诺基亚手机中。
- **诺基亚 PC WAP 管理器**，用于编辑和发送 WAP 书签，或更新手机内的连接设置组。
- **诺基亚手机编辑器**，用于发送文字信息和编辑手机内的通讯录和信息设置。
- **诺基亚手机浏览器**，用于在 PC 上查看手机“多媒体资料”文件夹的内容。。
- **诺基亚 PC 数据同步软件**，用于在手机和 PC 间同步兼容的通讯录、日历和待办事项数据。
- 使用 Nokia 6108 data modem drivers (诺基亚 6108 数据调制解调器驱动程序)，您可将手机用作调制解调器。
- **诺基亚调制解调器设置**，包含 HSCSD 和 GPRS 连接的必要设置。
- **诺基亚连接管理器**，用于选择手机和 PC 间的连接类型。

请注意，一些图像、铃声和其他内容受版权保护，因此您可能无法进行复制、修改、传送或转发操作。

GPRS、HSCSD 和 CSD

通过手机，您可以使用通用分组无线业务 (General Packet Radio Service, GPRS)、高速电路交换数据 (High Speed Circuit Switched Data, HSCSD) 和电路交换数据 (Circuit Switched Data，GSM 数据) 这三种数据服务。

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了数据服务以及如何申请开通该服务。

请注意，使用高速电路交换数据服务比普通的语音或数据通话更为消耗手机电池的电量。因此，在数据传输过程中，您可能需要为手机连接充电器。

请参见第 69 页的“GPRS 调制解调器设置”。

■使用数据通信应用软件

有关使用数据通信应用软件的更多信息，请参见随应用软件提供的文档。

1. 如果使用红外连接：
   - 启动手机的红外接口，请参见第 68 页的“红外”。确保 PC 也启动了红外连接。

   如果使用 DKU-5 数据线：
   - 将数据线的一端插入计算机后面的 USB 端口，另一端插入手机的插孔。
2. 启动 PC 内的数据通信应用软件。

注意，因为在连接计算机时拨打或接听电话可能会使操作中断，所以请避免这种情况。

要在数据通话中取得较好的效果，请将手机置于静止表面上，同时使键盘朝下。请不要在进行数据通话时手持手机随意走动。

8. 电池信息

■ 充电与放电

本手机由充电电池供电。

注意新电池只有在两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能！

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池工作时间 (通话时间和待机时间) 明显缩短时，就该购买新电池了。

只使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。充电器不用时，请切断电源。不要把电池连接在充电器上超过一个星期，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

温度过高或过低也会影响电池的充电能力。

不要将电池挪作它用。

切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当您把备用电池放在口袋或手提包中时，里面可能会有些金属物体 (如硬币、别针或笔等)，如果它们偶然地直接将电池的“+”极和“-”极 (即电池上的小金属条) 连接，就会发生短路。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要将电池掷入火中！

请按当地规定处理电池 (如回收)。不可将电池作为生活垃圾处理。

9. 原厂配件

现有多种新型配件可供您的手机使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买这些配件。

以下是有关部分配件的详细说明。

有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 切断任何配件的电源时，应拔插头而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否正确安装和操作。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器以及配件。使用其他类型的电池、充电器或配件会违反对手机的认可或保修条款，并会导致危险。

■ 电池

电池	种类	容量	通话时间*	待机时间*
BL-5C	锂电池	850 毫安时	3 小时 ~ 7 小时	170 小时 ~ 410 小时

* 工作时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同。使用扬声器会影响手机的通话时间和待机时间。

■ ACP-12 旅行充电器

轻便小巧的旅行充电器，采用多电压 (100 伏 ~ 240 伏) 转换技术。可方便快捷地为手机充电。

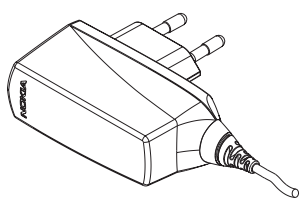

注意：插头的类型随市场的不同而不同。

■ HS-5 耳机

小巧实用、配有遥控装置的耳机。使用遥控选项，您只需按一下耳机麦克风上的遥控键就可以接听或挂断电话。

■ LCH-9 车载充电器

使用多电位 LCH-9 车载充电器，可确保您在旅途中随时可以使用手机。此多功能的小型充电器适用于多数汽车点烟器及其他车内电器。

绿灯亮表示充电器已接通电源，可以开始为电池充电。您可以在手机屏幕上查看充电状态。充电器的输入电压为直流 12 伏或 24 伏，负极接地。

不要在未发动汽车引擎时使用车载充电器长时间充电；否则，将会耗尽汽车电池的电量。还应注意，对于一些汽车来说，如果点火开关关闭，则不会为点烟器插头提供电能。充电时，应确保绿色 LED 灯亮。

10. 维护和保养

您的电话是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

- 请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高 (至常温) 时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 不要试图拆开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。
- 在不使用手机时，请合上手机翻盖并将输入笔放置在插槽中。
- 仅可使用经诺基亚认可，适用于此型号手机的输入笔。切勿使用常用的钢笔、铅笔或其他锋利的器具在灵触板上书写。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。如果需要，那里的人员将帮您安排维修事宜。

11. 重要的安全信息

■ 交通安全

驾车时不要使用手机。将手机放在手机支架中；不要将手机放在座位上或在碰撞或急刹车时可能松动的地方。

记住交通安全总是第一位的！

■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能造成干扰或危险时，一定要关闭手机。

仅在正常操作位置上使用手机。

手机的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在手机上，因此使用助听器的人士在持握手机时请不要使其靠近戴有助听器的耳朵。因为金属物体可能被吸附在听筒上，所以请将手机固定在手机支架内。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近手机，避免删除其上存储的信息。

■ 电子设备

多数现代化电子设备都屏蔽射频信号。但是有些电子设备不能屏蔽蜂窝电话的射频信号。

起搏器

起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 20 厘米 (6 英寸)，以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士：

- 手机处于开机状态时，应该保持手机和心脏起搏器间的距离至少在 20 厘米 (6 英寸)；
- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内；
- 应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭手机。

助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

其他医疗设备

任何无线电发射设备 (包括手机) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备是否能屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所，请关掉手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统 (如，电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统)。请向汽车生产商或其代表查询有关汽车设备的情况。如果汽车附加安装了其他设备，还应向该设备的生产商咨询有关情况。

有明文规定的场所

在任何有明文规定要求关闭手机的场所，请关机。

■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。

建议用户在加油站 (服务站) 关闭手机。提醒用户必须遵守有关在燃料库 (燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方禁止使用无线设备的规定。

有潜在爆炸危险的地区往往 (但并非始终) 有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气 (丙烷或丁烷) 为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒 (如颗粒、灰尘、或金属粉末) 的地区以及通常建议关闭汽车引擎的地方。

■ 汽车

只能让专业人员维修手机，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对该手机的保修失效。

定期检查汽车中的所有手机设备是否安装或操作正常。

不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。

对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

在飞机上使用手机是被禁止的。登机前请关闭手机。在飞机上使用手机会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是非法的。

不遵守这些规则会导致中止或拒绝对肇事者的无线电话服务，或追究法律责任，或者二者兼而有之。

■ 紧急呼叫

重要须知：和其他手机相同，此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何无线电话实现重要通信 (例如，医疗救护)。

并不是所有无线电话网络都能实现紧急呼叫，或者，正在使用某些网络服务和/或电话功能时不能实现紧急呼叫。请向当地服务供应商查询有关情况。

拨打紧急电话：

1. 如果手机未开机，请开机。检查信号是否足够强。

   有些网络要求将有效的 SIM 卡正确插入手机中。

2. 根据需要 (如挂断电话，退出功能表等)，反复按 以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。
3. 输入当地的紧急电话号码 (如 112，911 或其他官方紧急电话号码)。不同的地区有不同的紧急电话号码。
4. 按 。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。请参见本手册并向当地服务供应商查询。

拨出紧急呼叫时，切记尽量准确地提供所有必要的信息。记住，在事故现场，手机可能是唯一的通讯工具 — 未经许可，不要挂断电话。

■ 证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的要求。

您的移动电话是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动电话的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 W/kg*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

经测试，此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.6 W/kg。尽管不同手机在不同位置上的比吸收率值存在差异，但是它们都满足射频辐射的相关国际规范。

* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此指导原则已包含一定的安全系数。

有限保修条款

在符合以下条款和条件的前提下，该诺基亚蜂窝式产品 (包括销售包装中的充电器) 和数据产品 (以下统称 “产品”) 和/ 或诺基亚配件正品如有材料和工艺方面的不足，诺基亚移动电话公司 (以下称 “诺基亚”) 将予以免费保修:

1. “产品” 自购买该产品之日起十二 (12) 个月内予以有限保修。诺基亚电池组件正品自购买该产品之日起六 (6) 个月内予以有限保修。其它诺基亚配件正品自购买该产品之日起三 (3) 个月内予以有限保修。
2. 有限保修条款仅适用于该 “产品” 和诺基亚配件正品的原消费购买者 (以下称 “消费者”)，不随转卖或转借而转让给购买二手产品者/最终的用户。
3. 有限保修条款仅适用于在中华人民共和国 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾) 购买 “产品” 的 “消费者” 。
4. 在有限保修期内，“诺基亚” 或其授权的服务网络会依 “移动电话机商品修理更换退货责任规定”，用替换品来修理或替换任何有缺陷的 “产品” 或诺基亚配件正品或其部件，并将已修好的 “产品” 或诺基亚配件正品返还给 “消费者” 。修理或替换 “产品” 或诺基亚配件正品时所用的零件和人工都不对 “消费者” 收费。所有被替换下来的零件、电路板或设备都将成为 “诺基亚” 的财产。外部的外壳和装饰部件在运载时应该是完好的，因此不包括在这些有限保修条款之内。
5. 替换过的 “产品” 或诺基亚配件正品将依照上述的 “产品” 或诺基亚配件正品保修期予以保修。修理过的 “产品” 将在原来保修期剩下的时间里或从修理之日起九十 (90) 天内被保修，以较长的时间为准。
6. 应 “诺基亚” 或其授权服务中心的要求，“消费者” 必须提供购买发票和保修卡或在缺失发票和保修卡原件的情况下提供其它可充分证明购买日期和地点的信息。
7. 在将 “产品” 和诺基亚配件正品送往 “诺基亚” 及其授权服务中心和从这些地方送出的过程中的运输、发货和处理费用由 “消费者” 承担。
8. 在以下任一情况下，“消费者” 将无权享受有限保修:
   a) “产品” 或诺基亚配件正品曾受到: 非正常使用，非正常条件，不当存储，暴露在潮湿环境中，暴露在过高或过低温度中或类似环境条件中，未授权的改变，未授权的连接，未授权的修理 (包括但不仅限于在修理中使用未授权的备用部件)，误用，疏忽，滥用，事故，改动，不正确的安装，不可抗力，食物或液体溅落，客户操作的错误调整或其它超出 “诺基亚” 的合理控制的行为，包括消耗部件 (如保险丝) 的缺乏和天线的断裂或损坏，除非这些是直接由材料或工艺的不足引起的，以及 “产品” 或诺基亚配件正品的正常磨损。
   b) 在适用的有限保修期内，“诺基亚” 没有得到 “消费者” 的关于 “产品” 或诺基亚配件正品的缺点或故障的通知。
   c) “产品” 系列号码或诺基亚正品附件日期代码被去除、损坏或涂改。
   d) 缺陷或损坏是由蜂窝式系统的功能缺陷或外部天线接收信号不足引起的。
   e) “产品” 与非由 “诺基亚” 提供、不适于与 “诺基亚” 蜂窝式电话一起使用的或用于其它用途的附件连接或一起使用。
   f) 电池短路，电池或其密封被破坏，或者有明显人为损坏，或者电池被用于非指定的设备。
9. 如果在有限保修期内发生问题，“消费者” 应按以下步骤采取行动:
   a) “消费者” 应将 “产品” 或诺基亚配件正品送回到购买的地方进行修理或替换。
   b) 如果按 "a" 执行不方便，“消费者” 应联系当地的 “诺基亚” 办事处以获得最近的授权服务中心的地址。
   c) “消费者” 应安排 “产品” 或诺基亚配件正品被送到该授权服务中心。从设备上拆除 “产品” 的相关费用不包括在本有限保修条款中。
   d) “消费者” 将收到不包括在有限保修中的所有部件及人工的帐单。“消费者” 应负责有关 “产品” 重新安装的费用。
   e) 假如 “产品” 中有某些运营者特定功能 (如锁定 SIM 卡) 或运营者提供的 SIM 卡有问题时，“诺基亚” 保留在提供服务前让 “消费者” 去咨询相关蜂窝运营者的权利。
   f) 如果 “产品” 或诺基亚配件正品送回 “诺基亚” 时已过了保修期，将采用 “诺基亚” 的一般服务政策，向 “消费者” 收取有关费用。
10. 任何关于商业性或对某种特定目的或用途的适用性的隐含保修条款，都限于前面列出的保修期内。否则，前述保修就是购买者仅有的补偿，而且替代其它所有明确的或隐含的保修。“诺基亚” 对偶然发生的或随之而来的损坏或预计会得到的利益或利润的损失，谈话隐私的损失或损害，由于使用或无法使用产品导致的工作停止或数据的损失或损坏等情况不负法律责任。
11. 本有限保修给予的利益附加于中华人民共和国 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾) 实行的强制法令下的所有其它权利和赔偿。
12. “诺基亚” 不承担，也不授权其授权服务中心或个人或实体为其承担，任何超出本有限保修中所明确提供的责任和义务的其它责任和义务。
13. 所有保修信息、产品功能和规范可随时变化，恕不另行通知。

您的个人信息

姓名 (先生/夫人/女士/其他)：_____

购买日期：_____

手机型号和类型：_____

请将您销售包装上的不干胶标签贴于以下空白处：

销售商签名并盖章

How to obtain an English Nokia 6108 User's Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User's Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User's Guide in the Nokia 6108 Sales Package.

To obtain a Nokia 6108 User's Guide in English, please kindly contact Nokia Care Line:

Tel: + (86) 10 9500 0123
+ (86) 21 9500 0123
+ (86) 20 9500 0123
Fax: + (86) 10 6506 0033

Please kindly remember to clearly fax us your proof of purchase and your contact details (Name, Mailing Address and Contact Telephone Number) and state that an "ENGLISH NOKIA 6108 USER'S GUIDE" is requested.

Upon receipt of the request, the English User's Guide will be dispatched by post free of charge to purchasers within the PRC.

索引

符号

ACP-12 旅行充电器 81
GPRS 69
  GPRS 调制解调器设置 69
  GPRS 连接 69
HS-5 耳机 82
LCH-9 车载充电器 82
PC 连接 78
PC 套件 78
  GPRS、 HSCSD 和 CSD 79
PIN 码和 PIN2 码 xiii
PUK 码和 PUK2 码 xiii
SIM 卡服务 (功能表 15) 77

A

安全机制
  密码 xiii
安全事项 xi
安装 SIM 卡和电池 6
安装挂带 9
按键 1

B

帮助信息 8
保密
  保密设置 52
保密码 xiii
备忘 58
本机号码 45
笔画输入法 21
壁纸 3
编辑姓名、号码或文字内容 43
编写和发送短信息邮件 26
编写和发送信息 25

C

插孔和接口 2
查找通讯录中的姓名 43
查找英文单词的同义词或反义词 59
查字典 58
拆取和安装手机后盖 5
  对于笔袋式后盖 5
  对于无笔袋式后盖 5
充电器和配件 xii
充电与放电 80
储存姓名和电话号码 (增加姓名) 42
储存以 “空中传送” 信息形式接收到的服务设置 70
传统英文输入法 22
存储
  共享存储空间 xiv
  应用软件的存储状况 62
  游戏的存储状况 60

D

待办事项 57
待机状态 3
待机状态下的主要指示符号 3
单键拨号 45
  使用单键拨号 11
电池 81
电池信息 80
电子钱包 65
电子邮件 33
定时器 63
断开服务连接 72
多媒体信息 29
多媒体信息存储空间已满 32

多媒体资料 (功能表 7) 54
多模式浏览器的外观设置 72

F

发送和接收电子名片 44
翻盖的功能 2
范本 28
访问和使用服务的基本步骤 70
服务 (功能表 14) 69
服务号码 45
服务信箱 74
复制通讯录 44
附加功能 (功能表 12) 62

G

更改电子邮件的编码方式设置 34
功能表 iv
功能表功能 25
广播信息 37

H

号码分组 45
红外 68
呼叫
  单键拨号 11
  呼叫等待 12
  语音信箱 10
  重拨 11
呼叫等待
  管理等待的呼叫 12
缓冲存储 74
缓存数据 73
货币换算 63

J

计算器 63
键盘锁 8
  解锁键盘 9
  锁定键盘 8
进入功能表功能 8

K

开机和关机 7
开始游戏 59
  游戏服务 60

L

来电
  接听 10
  拒绝接听 10
连接服务 71
聊天室 36
灵触板提示音 18
浏览服务网页 71
  在浏览中使用手机按键 72
  浏览中选项 72
浏览器安全机制 75
  安全模块 75
  证书 75

M

秒表 64

N

闹钟 (功能表 6) 53

P

屏幕保护图案 3

Q

启动应用软件 61
启动预想英文输入法 23
签名 PIN 码 xiii
切换手写输入法 17
切换输入法 19
情景模式 (功能表 4) 46
取消预想英文输入法 23

R

日历 56
  制作日历备忘 56

S

删除信息 32
删除姓名和号码 43
删除最近记录 40
设置
  保密设置 52
  电子钱包设置 66
  附件设置 52
  恢复出厂设置 53
  时间和日期设置 47
  手机设置 49
  提示音设置 52
  通话设置 47
  通讯录设置 41
  同步设置 67
  显示设置 50
  游戏设置 60
  右选择键 46
设置 (功能表 5) 46
设置手机以使用服务 70
时间和日期设置
  日期 47
  时钟 47
  自动更新时间 47
识别延时 17
使用笔势 17
使用翻盖接听和挂断电话 13
使用兼容 PC 启动同步操作 68
使用入门 5
使用手写笔输入 14
使用数据通信应用软件 79
事务管理器 (功能表 8) 56
收信人列表 28
手动输入服务设置 71
手机设置
  SIM 更新提示 50
  帮助信息显示 50
  存储状态 49
  开机铃声 50
  识别延时 50
  网络选择 50
  问候语 50
  小区信息显示 (网络服务) 50
  语言 49
  自动键盘锁 49
手写输入法 15
手写输入方式 14
输入笔和灵触板 2
输入法指示符号 19
输入法指示符号及识别范围 16
输入符号和标点 24
输入汉字 20, 22
输入空格 24
输入数字 24
数据
  通过红外接口发送和接收数据 68
数据连通 (功能表 13) 68
数字签名 76
锁定键盘
  键盘锁定时接听，拒绝和挂断来电 9
  自动键盘锁 49

T

特服号码 45
替换设置 38
通话
  拨打 10
  拨叫新的通话者 11
  挂断 10
  会议通话 12

切换 12
通话中选项 11
转移 12
通话功能 10
通话记录
GPRS 计时器 41
GPRS 计数器 41
通话计费 41
通话计费和通话计时 40
通话计时 40
最近通话记录 40
通话记录 (功能表 2) 40
通话设置
单键拨号 48
发送本手机号 48
翻盖通话设置 48
呼叫等待 48
呼叫设置 47
任意键接听 48
通话报告 48
用户拨出号码 49
自动重拨 48
通讯录
快速查找 43
通讯录 (功能表 3) 41
同步 66
储存以文字信息形式接收到的同步设置 67
使用手机启动同步操作 67

W

网络服务 xii
网络命令编辑器 40
为电池充电 7
维护和保养 83
未接来电 40

X

下载 74
下载应用软件 62
显示设置
壁纸 50
屏幕保护图案 51
屏幕亮度 51
网络标志 51
颜色模式 51
限制密码 xiii
信息 (功能表 1) 25
信息发送选项 26
信息设置 38
信息中心号码 38

Y

扬声器 13
已拨电话 40
应用软件 (功能表 11) 61
应用软件或应用软件组的其他可用选项 61
游戏 (功能表 10) 59
有限保修条款 88
语音信息 37
预想拼音输入法 19
预想英文输入法 23
原厂配件 81
阅读和回复信息 27

Z

在文字信息中插入图片 28
直接拨号 72
重要的安全信息 84
字典 (功能表 9) 58
字体大小 39